

Atlanta CD34 7 643 191 510 Venice Beach CD34 7 643 192 510

Operating and installation instructions Notice d'emploi et de montage Instrucciones de manejo e instalación Instruções de serviço e de montagem






http://www.blaupunkt.com

BLAUPUNKT

Open here Ouvrir s.v.p. Por favor, abrir Favor abrir

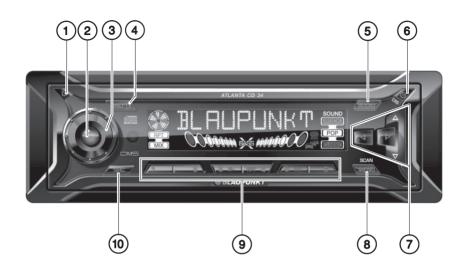



CONTROLS

- 1 button to open and release the control panel.
- Button to switch the unit on/off and to mute the unit.
- (3) Volume control.
- Short press: BND button, to select the FM memory bank and the AM waveband, source selection to radio mode. Long press: TS, to start the Travelstore function.
- AUDIO button, to adjust the bass, treble, balance and fader settings, X-Bass, Sound Preset EQ.
- Short press: button, to display the time.
 Long press: to change the display priority.
- 7 Arrow buttons
- (8) Short press: MENU button, to open the basic settings menu. Long press: SCAN, to start scan function.
- 9 Keys 1 6
- SRC button, to select the CD, radio and CD changer (AUX) sources.
- (1) **Eject** button ≜ (which can only be seen after flipping the control panel).

TABLE OF CONTENTS

Accessories International telephone information Removable control panel Theft protection The passing playback (PAUSE) The Pausing playback (PAUSE) The Pausing playback (PAUSE) The Pausing playback (PAUSE) Theft protection Theft	Road safety 6	Ejecting a CD 15
Accessories 6 International telephone information 6 Selecting a CD 15 Selecting a CD	Installation 6	CD changer mode 15
International telephone information 6 Removable control panel 7 Removable control panel 7 Removable control panel 7 Repeating the protection 7 Rattaching the control panel 7 Repeating individual tracks or 7 Whole CDs (REPEAT) 16 Random play (MIX) 17 Random play (MIX) 17 Random play (MIX) 18 Repeating tracks (REPEAT) 14 Random play (MIX) 14 Repeating tracks (PAUSE) 16 Random play (MIX) 17 Random play (MIX) 17 Random play (MIX) 17 Repeating tracks (REPEAT) 17 Repeating tracks (PAUSE) 17 Random play (MIX) 17 Random play (MIX) 17 Repeating tracks (PAUSE) 17 Random play (MIX) 17 Random play (MIX) 17 Random play (MIX) 17 Repeating individual tracks or 18 Random play (MIX) 16 Ran	Accessories 6	
Removable control panel 7 Theft protection 7 Theft protection 7 Detaching the control panel 7 Off timer 8 Adtaching the control panel 7 Off timer 8 Switching on/off 8 Adjusting the volume 9 Setting the power-on volume 9 Instantaneous volume reduction (mute) 10 Mute while telephoning 10 Confirmation beep 10 Switching to radio mode 11 Selecting the tuner 11 Selecting the frequency range/memory 11 Scorning stations 12 Storing stations automatically (Travelstore) 12 Scanning receivable stations (SCAN) 12 Scanning receivable stations (SCAN) 12 Setting the display 13 Selecting the freplease stations (SCAN) 12 Selecting tracks 14 Fast searching (audible) 15 Selecting tracks 14 Pausing playback (PAUSE) 16 Changing the display 16 Cha	International telephone information 6	
Theft protection 7 Detaching the control panel 7 Changing the display 16 Changing the control panel 7 Repeating individual tracks or whole CDs (REPEAT) 16 Switching on/off 8 Random play (MIX) 16 Scanning all tracks on all CDs (SCAN) 16 Setting the power-on volume 9 Instantaneous volume reduction (mute) 10 Mute while telephoning 10 Confirmation beep 10 Switching to radio mode 11 Setting the tuner 11 Selecting the frequency range/memory 11 Storing stations automatically (Travelstore) 12 Listening to preset stations 12 Scanning receivable stations (SCAN) 12 Setting the display 18 Selecting the display 18 Selecting tracks 14 Fast searching (audible) 14 Searching to Displaying the display 14 Displaying CD text 15 Specifications 21 Switching to CD sext 15 Specifications 21 Switching tracks (PAUSE) 14 Specifications 21 Switching to CD sext 15 Specifications 21 Switching the display 14 Displaying CD text 15 Specifications 21 Switching the display 14 Specifications 21 Specifications 22 Specifications 21 Specifications 21 Specifications 21 Specific	Removable control panel 7	
Attaching the control panel	Theft protection 7	Fast searching (audible) 15
Attaching the control panel	Detaching the control panel	Changing the display 16
Off timer8whole CDs (REPEAT)16Switching on/off8Random play (MIX)16Adjusting the volume9Scanning all tracks on all CDsSetting the power-on volume9Pausing playback (PAUSE)16Instantaneous volume reduction (mute)10CLOCK - Time17Mute while telephoning10Setting the time17Confirmation beep10Setting the time17Radio mode11Selecting the time17Switching to radio mode11Selecting the time continuously when the unit is off and the ignition is on17Selecting the frequency range/memory11Briefly displaying the time when the unit is switched off17Tuning into a station11Sound and volume(Travelstore)12Sound and volume(SCAN)12Sound and volume(GCAN)12Setting the left/right volume(SCAN)12Setting the left/right volume(SCAN)12Setting the left/right volume(SCAN)13Setting the front/back volume(SCAN)14Selecting preset sound effect18Selecting tracks14Selecting preset sound effect19CD mode13Selecting tracks volumeScanning tracks (SCAN)14Selecting preset sound effect19Repeating tracks (REPEAT)14Setting the level display20Repeating tracks (REPEAT)14Setting the AUX input on/off20Symtching the	Attaching the control panel	
Adjusting the volume Setting the power-on volume Instantaneous volume reduction (mute) Mute while telephoning Confirmation beep Radio mode Setting the tuner Selecting the frequency range/ memory Tuning into a station Storing stations Storing stations Storing stations Scanning receivable stations (SCAN) Setting the display Setting the display Setting the display Setting tracks Adjusting the treble settings Setting the left/right volume distribution (balance) Setting the left/right volume distribution (fader) Setting the level display Setting the level display Setting the AUX input on/off Setting the AUX input on/off Setting the racks on all CDs (SCAN) Pausing playback (PAUSE) 10 Pausing playback (PAUSE) 11 Setting the time Selecting 12/24-hour clock mode 17 Selecting 12/24-hour clock mode 17 Displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Briefly displaying the time continuously when the unit is switched off Sound and volume distribution settings 18 Adjusting the bass settings 18 Adjusting the treble settings 18 Adjusting the left/right volume distribution (fader) 19 Adjusting the frequency 19 Adjusting the frequency 19 Adjusting the frequency 19 Adjusting the time 17 Sound and volume distribution (balance) 19 Adjusting the time 17 Sound and volume distribution (balance) 18 Setting the left/right volume distribution (fader) 18 Setting the left/right volume distribution (fader) 19 Setting the frequency 19 Adjusting the treble settings 18 Adjusting the frequency 19 Adjusting the frequency 19		whole CDs (REPEAT) 16
Adjusting the volume 9 Setting the power-on volume 9 Instantaneous volume reduction (mute) 10 Mute while telephoning 10 Confirmation beep 10 Selecting the tuner 11 Switching to radio mode 11 Selecting the frequency range/ memory 11 Tuning into a station 11 Storing stations 2 Storing stations automatically (Travelstore) 12 Listening to preset stations (SCAN) 12 Setting the display 13 Selecting tracks 14 Setting the bass settings 18 Adjusting the bass settings 18 Adjusting the bass settings 18 Adjusting the treble settings 18 Setting the left/right volume distribution (balance) 18 Setting the front/back volume distribution (fader) 18 Selecting tracks 14 Repeating tracks (REPEAT) 14 Pausing playback (PAUSE) 14 Changing the display 15 Secanning receivable stations (SCAN) 14 Changing the display 14 Displaying all tracks on all CDs (SCAN) 16 CLOCK - Time 17 Pausing playback (PAUSE) 16 Setting the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Displaying the time 17 Setting the front back off 17 Displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Displaying the time 17 Setting the front back volume distribution (balance) 18 Setting the left/right volume distribution (fader) 18 Setting the front/back volume 18 Setting the left/right volume 18 Setting the display 18 Setting the display 18 Setting the unit is off and the ign	Switching on/off8	Random play (MIX) 16
Setting the power-on volume Instantaneous volume reduction (mute)		Scanning all tracks on all CDs
Instantaneous volume reduction (mute)		(SCAN) 16
(mute)10CLOCK - Time17Mute while telephoning10Briefly displaying the time17Confirmation beep10Setting the time17Radio mode11Selecting 12/24-hour clock mode17Switching to radio mode11Displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on17Selecting the frequency range/memory11Briefly displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on17Tuning into a station11Briefly displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on17Storing stations sations12Briefly displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on17Storing stations sations12Sound and volume(Travelstore)12Adjusting the time continuously when the unit is off and the ignition is on17Storing stations sations12Sound and volume(SCAN)12Adjusting the bass settings18Scanning receivable stations12Adjusting the bass settings18(SCAN)12Setting the left/right volume18Setting the left/right volume18Setting the front/back volume18Gormal play (MIX)14Selecting preset sound effect18Scanning tracks (SCAN)14Selecting preset sound effect19Repeating tracks (REPEAT)14Setting the level display20Switching the AUX input on/off20Specifications21 <td< td=""><td>•</td><td>Pausing playback (PAUSE) 16</td></td<>	•	Pausing playback (PAUSE) 16
Mute while telephoning 10 Confirmation beep 10 Radio mode 11 Switching to radio mode 11 Selecting the tuner 11 Selecting the frequency range/ memory 11 Tuning into a station 11 Storing stations automatically (Travelstore) 12 Listening to preset stations 12 Scanning receivable stations (SCAN) 12 Setting the display 13 Switching to CD mode 13 Switching to CD mode 13 Selecting tracks 14 Fast searching (audible) 14 Repeating tracks (SCAN) 14 Repeating tracks (REPEAT) 14 Pausing playback (PAUSE) 15 Setting the time 17 Setting the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Briefly displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Briefly displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Briefly displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Briefly displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Briefly displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Briefly displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Briefly displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Briefly displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Briefly displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Briefly displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Briefly displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Briefly displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Briefly displaying the time vent is on 17 Briefly displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Briefly displaying the time vent is on 15 Briefly displaying the time vent is on 17 Briefly displaying the time vent is		CLOCK - Time 17
Confirmation beep		Briefly displaying the time 17
Radio mode		Setting the time 17
Switching to radio mode 11 Setting the tuner 11 Selecting the frequency range/memory 11 Tuning into a station 11 Storing stations 12 Storing stations automatically (Travelstore) 12 Listening to preset stations 12 Scanning receivable stations (SCAN) 12 Setting the display 13 Switching to CD mode 13 Selecting tracks 14 Random play (MIX) 14 Pausing playback (PAUSE) 14 Changing the tuner continuously when the unit is off and the ignition is on 17 Briefly displaying the time when the unit is switched off 17 Sound and volume distribution settings 18 Adjusting the bass settings 18 Adjusting the treble settings 18 Setting the left/right volume distribution (balance) 18 Setting the front/back volume distribution (fader) 18 Selecting preset sound effect 19 Setting the level display 20 Switching the AUX input on/off 20 Switching the AUX input on/off 20 Specifications 21		Selecting 12/24-hour clock
Setting the tuner		mode
Selecting the frequency range/ memory		Displaying the time continuously
memory		when the unit is off and the ignition
Tuning into a station 11 Storing stations 12 Storing stations automatically (Travelstore) 12 Listening to preset stations 12 Scanning receivable stations (SCAN) 12 Setting the display 13 Switching to CD mode 13 Switching to CD mode 13 Selecting tracks 14 Fast searching (audible) 14 Random play (MIX) 14 Scanning tracks (SCAN) 14 Repeating tracks (REPEAT) 14 Pausing playback (PAUSE) 14 Changing the display 14 Displaying CD text 15 Differy displaying the timle when the unit is switched off 17 Sound and volume distribution settings 18 Adjusting the bass settings 18 Adjusting the bass settings 18 Adjusting the left/right volume distribution (balance) 18 Setting the front/back volume distribution (fader) 18 Selecting preset sound effect 19 Selecting preset sound effect 19 Setting the level display 20 Switching the AUX input on/off 20 Specifications 21		is on 17
Storing stations		
Storing stations automatically (Travelstore)		the unit is switched off 17
(Travelstore) 12		Sound and volume
Listening to preset stations		distribution settings 18
Scanning receivable stations (SCAN)		Adjusting the bass settings 18
Setting the display		Adjusting the treble settings 18
Setting the display		
CD mode		distribution (balance) 18
Switching to CD mode		
Selecting tracks		distribution (fader) 18
Fast searching (audible)		Equalizer and X-BASS 19
Random play (MIX)		X-BASS 19
Scanning tracks (SCAN)		Selecting preset sound effect 19
Repeating tracks (REPEAT)		
Pausing playback (PAUSE)		
Changing the display		
Displaying CD text		
		Specifications 21
		5

NOTES AND ACCESSORIES

Thank you for deciding to purchase a Blaupunkt product. We hope you enjoy using this new piece of equipment.

Before using the device for the first time, please read these instructions carefully. The Blaupunkt editors are constantly working on making the operating instructions clearer and easier to understand. However, if you still have any questions on how to operate the unit please contact your dealer or the telephone hotline for your country. You will find the hotline telephone numbers printed at the back of this booklet.

Road safety

Road safety has absolute priority. Only operate your car radio if the road and traffic conditions allow you to do so. Familiarise yourself with the unit before setting off on your journey.

You should always be able to hear police, fire and ambulance sirens from afar. For this reason, set the volume of whatever you are listening to to a reasonable level.

Installation

If you want to install your car radio yourself, please read the installation and connection instructions that follow these operating instructions.

Accessories

Only use accessories approved by Blaupunkt.

Remote control

RC-12H is included in the Venice Beach CD34. You can conveniently access the most important functions of your car radio from the steering wheel via the optional RC08 or RC10.

Amplifier

All Blaupunkt and Velocity amplifiers can be used.

CD changer

You can connect the following Blaupunkt CD changers: CDC A 08, IDC A 09 and CDC A03.

Compact Drive MP3

As an alternative to a CD changer, you can connect a Compact Drive MP3 to access MP3 music tracks. If you connect a Compact Drive MP3, you will first need to use a computer to store the MP3 music tracks on the Microdrive[™] hard disk inside the Compact Drive MP3. Then, when the Compact Drive MP3 is connected to the car radio, you can play the tracks like normal CD music tracks. The Compact Drive MP3 is operated in the same way as a CD changer. Most of the CD changer functions can also be used with the Compact Drive MP3.

International telephone information

If you have any questions regarding the operation of your car radio or if you require further information, please do not hesitate to call us!

The information hotline numbers are printed on the last page of these instructions.

REMOVABLE CONTROL PANEL

Removable control panel

Theft protection

As a way of protecting your equipment against theft, the unit is equipped with a detachable control panel (release panel). Without this control panel, the car radio is worthless to a thief.

Protect your equipment against theft by taking the control panel with you every time you leave your vehicle. Do not leave the control panel in your vehicle not even in a hidden place.

The control panel has been designed to be easily use.

Note:


- Never drop the control panel.
- Never expose the control panel to direct sunlight or other heat sources.
- Avoid making direct skin contact with the control panel's contacts. If necessary, clean the contacts with a lint-free cloth and some alcohol.

Detaching the control panel

Press the button 1.

The control panel locking mechanism opens.

Pull the control panel straight off the unit, by holding the right hand side of the control panel.




Notes:

- The unit may only switch off after a few seconds, depending upon the "OFF TIMER" setting in the MENU as described later.
- All current settings of the radio are saved.
- CD already inserted in the unit remains there.

Attaching the control panel

There are various ways of attaching the control panel but the following method is recommended:

- Hold the control panel perpendicular to the unit.
- Slide the control panel into the unit's guides, located at the lower left and right sides, until it clicks into place.
- Push the control panel gently in upward direction until it clicks into its place.



Note:

 When attaching the control panel, make sure you do not press on the display.

If the unit was still switched on when you removed the control panel, the unit will automatically switch back on with the last settings activated i.e. radio, CD or CD changer (AUX) when the panel is reinserted.

REMOVABLE CONTROL PANEL SWITCHING ON/OFF

Off timer

After opening the control panel, the unit will switch off after a pre-adjusted time between 0 to 30 seconds.

- Press the **MENU** button (8).
- Press the

 button

 twice to display "OFF TIMER".
- ightharpoonup Set the time using the ightharpoonup or ightharpoonup buttons ightharpoonup.

When you have finished making your changes,

press the **MENU** button (8) twice.

Note:

 If the OFF TIMER is set to 0 second, the unit switches off immediately after opening the control panel.

Switching on/off

There are various ways of switching the unit on/off:

Switching on/off using the vehicle ignition

If the unit is correctly connected to the vehicle's ignition and it was not switched off using ON/OFF button (2), it will switch on/off simultaneously with the ignition.

Switching on/off using the removable control panel

Remove the control panel.

The unit switches off.

Attach the control panel again.

The unit switches on. The last settings (radio, CD, CD changer or AUX) will be reactivated.

Switching on/off using button (2)

- To switch the unit on, press button (2).
- To switch the unit off, press button for longer than two seconds.

The unit switches off.

Note:

 If you switch on the unit when the ignition is off, the unit will switch off automatically after one hour to prevent draining of the vehicle battery.

SWITCHING ON/OFF ADJUSTING THE VOLUME

Switching on by inserting a CD

If the unit is switched off and there is no CD inserted in the drive.

press the **b**utton 1.

The release panel opens.

Gently insert the CD with the printed side uppermost into the drive until you feel some resistance.

The CD will be drawn automatically into the drive.

You must not hinder or assist the drive as it draws in the CD.

Gently close the control panel whilst exerting a little pressure until you feel it clicks into place.

The unit switches on. CD playback begins.

Adjusting the volume

The volume can be adjusted in steps from 0 (mute) to 66 (maximum).

- To increase the volume, turn the volume control (3) to the right.
- To decrease the volume, turn the volume control (3) to the left.

Setting the power-on volume

You can set the unit's default power-on volume.

- Press the MENU button (8).
- Keep pressing the
 or
 button
 on the display.
 The display.
- ightharpoonup Set the power-on volume using the ightharpoonup and ightharpoonup buttons ightharpoonup.

To help you adjusting the volume more easily, the audible volume level will increase or decrease accordingly as you make your changes.

If you select "LAST VOL", the volume played before the unit was last switched off will be reactivated.

Note:

 To protect your hearing, the maximum switch-on volume under the "LAST VOL" setting is "38". If the volume was higher before the unit was switched off and "LAST VOL" has been selected, the volume will be set at "38" the next time the radio is switched on.

When you have finished making your changes,

press the **MENU** button (8) twice.

ADJUSTING THE VOLUME

<u>Instantaneous volume reduction</u> (mute)

This feature allows you to instantaneously reduce (mute) the volume to a level preset by you.

- Briefly press button 2.
- "MUTE" appears in the display.

Setting the mute level

You can set the unit's mute volume level.

- Press the **MENU** button (8).
- ☆ Keep pressing the ∇ or △ button 7 until "MUTE LVL" appears in the display.
- Set the mute level using the ⊲ and buttons (7).

When you have finished making your changes,

press the **MENU** button (8) twice.

Mute while telephoning

If your unit is connected to a mobile telephone, the car radio's volume will be muted as soon as you "pick up" the telephone. "PHONE" shows in the display.

This requires the mobile telephone be connected to the car radio as described in the installation instructions.

The volume will be reduced to the configured mute volume level.

Confirmation beep

For some functions you will hear a confirmation beep if you keep a button pressed for longer than two seconds. For instance, after storing a radio station to a station button you will hear a confirmation beep. The beep can be switched on/off.

- Press the **MENU** button (8).
- ★ Keep pressing the △ or ▽ button
 until "BEEP" appears in the display.
- Use the
 and
 buttons
 to switch between the options.

"OFF" means beep off, "ON" means the beep is switched on.

Press the **MENU** button (8).

Radio mode

Switching to radio mode

If you are listening to CD, CD changer or AUX mode.

press the **BND-TS** (4) button

or

keep pressing the SRC button (10) until "FM" or "AM" ("MW") appears in the display.

Setting the tuner

In order to guarantee the perfect functioning of the radio element, the unit must be set for the region in which you are located. You can choose between Europe (EUROPE), America (USA), Thailand (THAI) and South America (S-AMERICA). The tuner comes from the factory set for the region in which the unit was sold. Should you encounter problems with radio reception, please check this setting.

This set of instructions refers to the "USA" setting.

- Press the **MENU** button (8).
- Press the ∇ button 7 repeatedly until "TUNER" appears on the display.
- ★ Keep pressing the
 □ or
 ▶ button
 □ until the desired region appears in the display.

When you have finished making your changes,

press the **MENU** button 8 twice.

Selecting the frequency range/ memory

This unit can receive programmes broadcast over the FM and AM frequency ranges. There are three preset memory levels for the FM range and one for the AM range. Six stations can be stored on each memory level.

Selecting the FM memory level or the AM frequency range respectively

Keep pressing the BND-TS button 4 to switch between the FM memory levels (FM1, FM2 and FMT) and the AM frequency range respectively.

Tuning into a station

There are various ways of tuning into a station.

Automatic seek tuning

ightharpoonup Press the ightharpoonup or ightharpoonup button (7).

The unit tunes into the next receivable station.

Setting the sensitivity for station seek tuning

You can configure the radio to only tune into stations with a strong reception or to also tune into those with a weak reception.

- Press the **MENU** button (8).
- ★ Keep pressing the
 ▼ or
 △ button
 ⑦ until "SENS HI" or "SENS LO" appears in the display.

RADIO MODE

"SENS HI" means that the tuner is highly sensitive. "SENS LO" means it is set to the lower sensitivity setting.

ightharpoonup Set the required sensitivity using the ightharpoonup or ho buttons (7).

When you have finished making your changes,

press the **MENU** button (8).

Tuning into stations manually

You can also tune into stations manually.

Arr Press the Arr or Arr button (10).

Note:

 Different seek tuning sensitivities can be set separately for FM and AM repectively.

Storing stations

Storing stations manually

- Select the required memory level (FM1, FM2 or FMT) or the AM frequency range.
- Tune into the station.
- Press one of the station buttons
 1 6 (9) for longer than 2 seconds to store the station to that button.

Storing stations automatically (Travelstore)

You can automatically store six stations with the strongest reception in the region. The stations are stored in the FMT or AM memory depending on the selected frequency range.

Note:

- Stations that were previously stored in this memory are deleted in the process.
- Press and hold the BND-TS button
 until the seek tuning starts.

The station storing procedure begins. "FM TSTORE" or "AM TSTORE" appears in the display. After the process is completed, the station that is stored in location 1 of the respective memory level will be played.

Listening to preset stations

- Select the memory level on which the station was stored.
- Press the preset station button
 1 6 (9) of the station you want to listen to.

Scanning receivable stations (SCAN)

You can briefly listen in to all receivable stations by activating the scan function. You can set the scanning time to between 5 and 30 seconds in the menu.

Starting SCAN

Keep the MENU button 8 pressed until the scan process starts.

"SCAN" appears briefly in the display followed by the current frequency (which flashes).

Stopping SCAN and continuing listening to a station

Press the MENU button (8).

Scanning is stopped and the station that was tuned into last will remain active.

Setting the scantime

- Press the **MENU** button 8.
- ★ Keep pressing the
 ▼ or
 △ button
 ▼ until "SCAN TIME" appears in the display.
- ightharpoonup Set the required scantime using the ightharpoonup or ightharpoonup buttons (7).

When you have finished making your changes,

press the **MENU** button (8) twice.

Note:

 The set scantime also applies to scanning in CD and CD changer mode.

Setting the display

In radio mode, you have the option of continuously displaying the time or the frequency.

☼ Keep the **ઉ** button **6** pressed until the required display appears.

CD mode

You can use this unit to play standard audio CDs, CD-Rs and CD-RWs with a diameter of either 5 or 3 inches.

A Risk of damage to the CD drive! Contoured CDs (shape CDs) are not suitable for playback in this unit.

We accept no liability for any damage to the CD drive or CD that may occur as a result of the use of unsuitable CDs

Switching to CD mode

- If there is no CD inserted in the drive and the unit is playing Radio or CD Changer (AUX) mode,
- press the **b** button 1.

The release panel opens.

Gently insert CD with the printed side uppermost into the drive until you feel some resistance.

The CD is drawn into the drive automatically.

You must not hinder or assist the drive as it draws in the CD.

Gently close the control panel whilst exerting a little pressure until you feel it clicks into place.

CD playback begins.

- If a CD is already inserted in the drive and the unit is playing Radio or CD Changer (AUX) mode.
- Keep pressing the SRC button (10) until "CD" appears in the display.

Playback begins from the point at which it was last interrupted.

CD MODE

Selecting tracks

Press one of the arrow buttons 7 to select the next or previous track.

If you press the ∇ or \triangleleft button \bigcirc once, the current track will be played again from the beginning.

Fast searching (audible)

To fast search backwards or forwards,

keep one of the
 buttons (7) pressed until fast reversing / fast forwarding begins.

 keep one of the
 buttons (7)

 pressed until fast reversing / fast forwarding begins.

Random play (MIX)

Press button 5 MIX (9).

"MIX CD" appears briefly in the display and the MIX symbol lights up. The next randomly selected track will then be played.

Stopping MIX

Press button 5 MIX 9 again.

"MIX OFF" appears briefly in the display and the MIX symbol disappears.

Scanning tracks (SCAN)

You can briefly play all the tracks on a CD.

Press the MENU button (8) for longer than two seconds. The next track will then be played for scantime as set in the "Setting the scantime".

Note:

You can set the scantime. For further details, please read the section entitled "Setting the scantime" in the "Radio mode" chapter.

Stopping SCAN and continuing playback

→ To stop scanning, press the MENU button (8).

The current track will then continue to be played.

Repeating tracks (REPEAT)

If you want to repeat a track, press button 4 RPT 9.

"RPT TRCK" appears briefly in the display and the RPT symbol lights up. The track is repeated until you deactivate RPT.

Cancelling repeat

If you want to stop the repeat function, press button 4 RPT (9) again.

"RPT OFF" appears briefly in the display and the RPT symbol disappears. Normal playback is then continued.

Pausing playback (PAUSE)

Press button 3 II► (9).

"PAUSE" appears in the display.

Cancelling pause

Press button 3 II► 9 while in pause mode.

Playback is continued.

Changing the display

Two options are available:

- Track number and clock.
- Track number and playing time.
- ⇒ Press the **②** button ⑥ for longer than two seconds until the required display appears.

Displaying CD text

Some CDs feature so-called CD text. The CD text may include the name of the performer, the album and the track name.

You can have the CD text displayed as running text at every change of track. After the CD text has been displayed once, the standard display (as described in the "Changing the display" section) will be shown.

Switching CD text on/off

- Press the **MENU** button (8).
- Press the ∇ or △ button 7 repeatedly until "CD TEXT" appears on the display.
- Switch on ("TEXT ON") or off ("TEXT OFF") the CD text function by pressing the ▷ or ▷ button ⑦.

When you have finished making your changes,

press the **MENU** button (8) twice.

Eiecting a CD

- Press the ▶ button ①.
 The flip-release panel opens.
- Press the ≜ button (1) located beside the CD insertion slot.
- Remove the CD and close the control panel.

Notes:

- An ejected CD will be reloaded into the unit if not removed within 10 seconds to protect it from accidental damage.
- You may also eject a CD when the unit is off, or when CD is not playing.

CD changer mode

Note:

 Information on handling CDs, inserting CDs and operating the CD changer can be found in the operating instructions supplied with your CD changer.

Switching to CD changer mode

Keep pressing the SRC button 10 until "CHANGER" appears in the display.

The CD Changer will resume playback from where it was last played previously.

Selecting a CD

- To move up/ down from one CD to another, press the △ or ▽ button
 (7) once or several times.
- An empty CD magazine slot will be skipped in the CD selection process.

Selecting tracks

 To move up/ down from one track to another on the current CD, press the
 or
 or button
 once or several times.

Fast searching (audible)

To fast search backwards or forwards.

keep one of the
 buttons
 pressed until fast reversing/fast forwarding begins.

CD CHANGER MODE

Changing the display

5 options are available:

- Track number and play time
- Track number and clock
- CD number and track number
- CD number and clock
- CD number and play time
- Press the **O** button **(6)** once or several times for longer than two seconds until the required display appears.

Repeating individual tracks or whole CDs (REPEAT)

- If you wish to repeat the current track, briefly press button 4 RPT 9.
- "RPT TRCK" appears briefly and RPT lights up in the display.
- If you wish to repeat the current CD, press button 4 RPT (9) longer than two seconds.
- "RPT DISC" appears briefly and RPT lights up in the display.

Cancelling repeat

If you want to stop the repeat function for the current track or CD, press button 4 RPT (9) briefly and "RPT OFF" appears briefly in the display and RPT disappears.

Random play (MIX)

- To play all the tracks on the current CD in random order, briefly press button 5 MIX 9.
- "MIX CD" appears briefly and MIX lights up in the display.
- To play the tracks on all the inserted CDs in random order,

press button **5 MIX** (9) longer than two seconds.

"MIX ALL" appears briefly and MIX lights up in the display.

Stopping MIX

Press button 5 MIX 9 briefly and "MIX OFF" appears briefly in the display and MIX disappears.

Scanning all tracks on all CDs (SCAN)

To briefly play all the tracks on all inserted CDs in ascending order, press the MENU button 8 for longer than two seconds.

"TRK SCAN" appears briefly follows by blinking the track number of the CD track being scanned.

Stopping SCAN

To stop scanning, briefly press the MENU button (8).

The current track will then continue to be played.

Note:

 You can set the scantime. For further details, please read the section entitled "Setting the scantime" in the "Radio mode" chapter.

Pausing playback (PAUSE)

Press button 3 II► (9).

"PAUSE" appears in the display.

Cancelling pause

Press button 3 ■► 9 while in pause mode.

Playback is continued.

CLOCK - Time

Briefly displaying the time

To display the time, briefly press the **(9)** button (6).

Setting the time

- To set the time, press the **MENU** button (8).
- ★ Keep pressing the
 ▽ or
 △ button
 ⑦ until "CLOCK SET" appears in the display.
- ightharpoonup Press the ightharpoonup button (7).

The time appears in the display. The minutes flash on and off and can be adjusted.

- Adjust the minutes using the △∇ buttons (7).
- Once you have set the minutes, press the ⊲ button 7. The hours start flashing.
- ightharpoonup Adjust the hours using the $\triangle \nabla$ buttons (7).

When you have finished making your changes,

press the **MENU** button (8) twice.

Selecting 12/24-hour clock mode

- Press the **MENU** button (8).
- ★ Keep pressing the △ or ▽ button
 ⑦ until "12H MODE" or "24H MODE" appears in the display.
- Press the ⊲ or ⊳ button 7 to switch between the modes.

When you have finished making your changes,

press the **MENU** button 8.

Displaying the time continuously when the unit is off and the ignition is on

"CLOCK ON" setting in the menu allows you to display the time when the unit is off and the vehicle ignition is on,

- press the **MENU** button 8.
- Press the ⊲ or ⊳ button (7) to switch between the ON/OFF settings.

When you have finished making your changes,

press the **MENU** button (8).

Briefly displaying the time when the unit is switched off

To briefly display the time when the unit is off.

press the **O** button **6**.

The time is displayed for eight seconds.

BLAUPUNKT

SOUND AND VOLUME DISTRIBUTION SETTINGS

Sound and volume distribution settings

You can adjust the Bass, Treble and X-Bass settings for each source separately (radio, CD, CD changer and AUX). The volume distribution (balance and fader) settings and sound EQ apply to all the audio sources.

Adjusting the bass settings

- Press the **AUDIO** button (5).
- "BASS" appears in the display.
- Press the ∇ or △ button 7 to adjust the bass.

When you have finished making your changes,

press the **AUDIO** button 5.

Adjusting the treble settings

- Press the **AUDIO** button (5).
- "BASS" appears in the display.
- Keep pressing the
 button 7
 until "TREB" appears in the display.
- Press the ∇ or △ button 7 to adjust the treble.

When you have finished making your changes,

press the **AUDIO** button (5).

Setting the left/right volume distribution (balance)

To set the left/right volume distribution (balance), press the AUDIO button (5).

"BASS" appears in the display.

- Keep pressing the
 button 7
 until "BAL" appears in the display.
- Press the ∇ or △ button 7 to adjust the balance (right/left).

When you have finished making your changes,

press the **AUDIO** button (5).

Setting the front/back volume distribution (fader)

To set the front/back volume distribution (fader), press the AUDIO button (5).

"BASS" appears in the display.

- ☼ Keep pressing the ▷ button ⑦ until "FADER" appears in the display.
- Press the ∇ or △ button 7 to adjust the fader (front/back).

When you have finished making your changes,

press the **AUDIO** button 5.

EQUALIZER AND X-BASS

Equalizer and X-BASS

X-BASS

X-Bass means increased bass at low volumes.

Note:

- X-BASS can be adjusted separately for each audio source (radio, CD, CD-changer and AUX).
- → To set the X-BASS, press the AUDIO (5) button.
- "BASS" appears on the display.
- ⇒ Press the > button 7 repeatedly until "XBASS ON" or "XBASS OFF" appears on the display.
- Press the ∇ or △ button ⑦ to choose between "XBASS ON" and "XBASS OFF".
- Press the AUDIO 5 button once you have completed the setting.

Selecting preset sound effect

You can select preset sound effect for the following styles of music:

- ROCK
- POP
- CLASSIC

The settings for these music styles have already been programmed.

To select one of the sound presets,

- press the **AUDIO** 5 button.
- "BASS" appears on the display.
- Press the button 7 repeatedly until one of sound effect options appears on the display.
- Press the ∇ or △ button 7 to choose between the presets.

If you want to deactivate the sound preset,

- choose "EQ OFF" from the available options.
- Press the AUDIO 5 button once you have completed the setting.

Note:

 The selected preset sound effect is applied to all audio sources.

Setting the level display

The level display briefly provides a symbolic display of the volume and the audio control settings whilst you are adjusting them.

When settings are not being made, the level display indicates the music level of the car radio. You can also switch the music level display.

Switching the level display On/ Off

- Press the **MENU** button 8.
- "MENU" appears on the display.
- Press the ∇ or △ button (7) repeatedly until "PEAK LVL" appears on the display.
- Press the ⊲ or ⊳ button (7) to choose between "PEAK ON" and "PEAK OFF".

When you have finished making your changes,

press the **MENU** button (8) twice.

External audio sources

Instead of connecting a CD changer, you can connect another audio source equipped with a line output. The audio source, for example, can be a portable CD player, MiniDisc player or MP3 player.

The AUX input must be activated in the menu.

If you want to connect an external audio source, you will need an adapter cable. You can obtain this adapter cable (BP no.: 7 607 897 093) from your authorised Blaupunkt dealer.

Switching the AUX input on/off

- Press the **MENU** button (8).
- "MENU" appears in the display.
- Keep pressing the
 or
 button
 or
 until "AUX OFF" or "AUX ON" appears in the display.
- Press the ⊲ or ⊳ button (7) to switch AUX on/off.

When you have finished making your changes,

press the **MENU** button (8).

Note:

 If the AUX input is switched on it can be selected by pressing the SRC button (10) and it is shown as "AUX INPUT" on the display. **Amplifier**

Output power: 4 × 18W RMS @ 10% THD

Tuner

Frequency ranges USA:

FM: 87.5 – 107.9 MHz (200 kHz step) AM: 530 – 1710 kHz (10 kHz step)

Frequency ranges Europe:

FM: 87.5 – 108 MHz (100 kHz step auto/50 kHz manual)

AM: 531 – 1602 kHz (9 kHz step)

Frequency ranges Thailand:

FM: 87.5 – 108 MHz (50 kHz step auto/25 kHz step manual)

AM: 531 – 1602 kHz (9 kHz step)

Frequency ranges South America:

FM: 87.5 – 107.9 MHz (100 kHz step auto/50 kHz step manual)

AM: 530 – 1710 kHz (10 kHz step)

FM mono sensitivity:

17 dbf

FM frequency response:

35 - 16,000 Hz

CD

Frequency response:

20 - 20,000 Hz

Pre-amp out

4 channels: 2 V

Input sensitivity

AUX input: $2 \text{ V} / 6 \text{ k}\Omega$

Subject to changes!

ELÉMENTS DE COMMANDE

- 1 Touche \(\sum \) pour ouvrir et libérer le tableau de commande.
- 2 Touche pour allumer / fermer l'unité et la mettre en sourdine.
- 3 Bouton de réglage du volume.
- Pression courte: touche BND, pour sélectionner le bloc mémoire FM et la gamme d'ondes AM, mettre la source sur mode radio.
 Pression longue: TS, pour activer la fonction Travelstore.
- Touche AUDIO, pour régler les graves, les aigus, la balance et l'équilibreur, X-Bass et les réglages sonores préétablis EQ.
- Pression courte: touche O, pour afficher l'heure. Pression longue: pour modifier la priorité d'affichage.
- 7) Pavé de touches flèche.
- Pression courte: touche MENU, pour ouvrir le menu des réglages de base. Pression longue: SCAN, pour activer la fonction survol.
- 9 Touches 1 6
- Touche SRC, pour sélectionner les sources CD, radio et changeur de CD (AUX).
- (1) Touche **Eject** ≜ (qui n'est visible qu'après avoir ouvert le tableau de commande).

TABLE DES MATIÈRES

Montage	Afficher le texte de CD
Accessoires24	Éjecter un CD
Répertoire téléphonique international 24	Mode changeur de CD 33
Tableau de commande	Passer au mode changeur de CD 33
amovible25	Choix d'un CD
Protection antivol25	Choix de pistes
Détacher le tableau de commande 25	Recherche rapide (audible) 33
Rattacher le tableau de commande 25	Modification de l'affichage 34
Minuterie d'arrêt	Répétition de pistes individuelles
Allumer/éteindre26	ou de CD complets (REPEAT) 34
Régler le volume 27	Lecture aléatoire (MIX)
Régler le volume de démarrage 27	Survol de toutes les pistes
Baisse instantanée du volume	sur chaque CD (SCAN) 34 Interruption de la lecture (PAUSE) 34
(sourdine) 28	
Sourdine en cours d'appel	CLOCK — Heure 35
téléphonique28	Affichage momentané de l'heure 35
Bip de confirmation 28	Réglage de l'heure
Mode radio 29	Affichage permanent de l'heure
Mise en marche de la radio 29	quand l'unité est éteinte et que le
Régler le syntoniseur 29	contact est mis
Choisir la plage de fréquences/	Affichage momentané de l'heure
la mémoire29	quand l'unité est éteinte 35
Choisir une station	Son et répartition du volume 36
Mémoriser des stations 30	Régler les graves
Mémorisation automatique	Régler les aigus
(Travelstore)	Répartir le volume vers la gauche/
Écouter des stations préréglées 30	la droite (balance)
Survoler les stations captables	Répartir le volume vers l'avant/
(SCAN)	l'arrière (équilibreur) 36
Configurer l'affichage	Égaliseur et X-BASS 37
Mode CD 31	X-BASS 37
Passer au mode CD	Choisir un effet sonore préréglé 37
Choix de pistes	Configurer l'affichage de
Lecture aléatoire (MIX)	niveau sonore 38
Survol de pistes (SCAN) 32	Sources audio externes 38
Répétition de pistes (REPEAT) 32	Allumer/éteindre l'entrée AUX 38
Interruption de la lecture (PAUSE) 32	Caractéristiques techniques 39
	oaraoteriotiques teorifiques 00

REMARQUES ET ACCESSOIRES

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un produit Blaupunkt, et nous espérons que ce nouvel autoradio vous donnera toute satisfaction.

Prenez soin de lire les présentes instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Les rédacteurs de Blaupunkt s'efforcent constamment de rédiger les modes d'emploi de la manière la plus claire et la plus compréhensible possible. Si vous avez toutefois des questions concernant l'utilisation de l'appareil, n'hésitez pas à contacter votre revendeur Blaupunkt ou le service d'assistance téléphonique de votre pays. Les numéros de téléphone de secours figurent au dos du présent livret.

Sécurité routière

La sécurité routière est impérative. Utilisez uniquement votre autoradio si la situation routière le permet. Familiarisez-vous avec l'appareil avant de prendre la route.

Les avertisseurs sonores de la police, des sapeurs-pompiers et des ambulances doivent toujours être entendus de loin. Réglez donc le volume à un niveau raisonnable.

Montage

Si vous voulez monter vous-même l'autoradio, reportez-vous aux consignes de montage et de branchement à la fin du mode d'emploi.

Accessoires

Utilisez uniquement les accessoires autorisés par Blaupunkt.

Télécommande

La RC-12H est incluse dans le Venice Beach CD34. Vous pouvez commodément accéder aux plus importantes fonctions de votre autoradio depuis le volant grâce aux télécommandes RC08 ou RC10 optionnelles.

Amplificateur

Tous les amplificateurs Blaupunkt et Velocity peuvent servir.

Changeur de CD

Vous pouvez raccorder les changeurs de CD Blaupunkt suivants: CDC A 08, IDC A 09 et CDC A03.

Lecteur compact MP3

Plutôt qu'un changeur de CD, vous pouvez brancher un lecteur compact MP3 pour écouter des pistes musicales MP3. En premier lieu, il vous faudra alors utiliser un ordinateur pour stocker les pistes musicales MP3 sur le disque dur Microdrive™ à l'intérieur du lecteur compact MP3. Une fois le lecteur compact MP3 connecté à l'autoradio. vous pouvez lire les MP3 comme des pistes de CD ordinaires. Le lecteur compact MP3 se commande de la même facon qu'un changeur de CD. La plupart des fonctions de changeur de CD s'emploient aussi avec le lecteur compact MP3.

Répertoire téléphonique international

Si vous avez des questions quelconques sur le fonctionnement de votre autoradio ou si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez surtout pas à nous appeler! Les numéros d'assistance téléphonique figurent à la dernière page du présent mode d'emploi.

TABLEAU DE COMMANDE AMOVIBLE

Tableau de commande amovible

Protection antivol

Afin de protéger votre équipement contre le vol, l'unité est munie d'un tableau de commande détachable (démontable). Sans ce tableau de commande, l'autoradio ne vaut rien aux veux d'un voleur.

Prévenez les vols en prenant le tableau de commande avec vous chaque fois que vous quittez votre véhicule. Ne le laissez pas dans votre véhicule – même pas dans une cachette.


Le tableau de commande est fait pour être convivial.

Note:

- Ne laissez jamais tomber le tableau de commande.
- Ne l'exposez jamais à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.
- Évitez de toucher directement ses contacts avec la peau. Au besoin, nettoyez les contacts avec un tissu non pelucheux et un peu d'alcool.

Détacher le tableau de commande

- Tirez pour séparer le tableau de l'unité en tenant le côté droit du tableau de commande.




Note:

- L'unité ne s'éteindra peut-être qu'après quelques secondes, selon le réglage "OFF TIMER" du MENU, décrit plus loin.
- Tous les réglages courants de la radio sont préservés.
- Un CD qui est déjà dans l'unité reste là.

Rattacher le tableau de commande

Il y a diverses façons de rattacher le tableau de commande, mais la méthode suivante est recommandée:

- Tenez le tableau de commande perpendiculairement à l'unité.
- Glissez le tableau dans les guides de l'unité, aux coins gauche et droit inférieurs, jusqu'à ce qui s'enclenche.
- Poussez doucement le tableau de commande vers le haut jusqu'à ce qui clique.



Note:

 Quand vous rattachez le tableau, prenez soin de ne pas peser sur l'afficheur.

Si l'unité était en marche quand vous avez enlevé le tableau de commande, elle se rallumera automatiquement avec les derniers réglages activés – radio, CD ou changeur de CD (AUX) – quand vous le replacerez.

● BLAUPUNKT — 25

ALLUMER / ÉTFINDRE TABLEAU DE COMMANDE AMOVIBLE

Minuterie d'arrêt

Suivant l'ouverture du tableau de commande. l'unité s'éteindra au bout d'un délai préétabli de 0 à 30 secondes.

- Appuyez sur la touche MENU (8).
- \Rightarrow Frappez la touche ∇ \bigcirc deux fois pour afficher "OFF TIMER".
- Réglez l'heure à l'aide des touches \triangleleft ou \triangleright (7).

Quand yous avez fini yos modifications.

frappez la touche MENU (8) deux fois

Note:

• Si le OFF TIMER est réglé sur 0 seconde. l'unité s'éteindra dès l'ouverture du tableau de commande

Allumer / éteindre

Il y a diverses façons d'allumer/ d'éteindre l'unité:

Allumer / éteindre avec l'allumage du véhicule

Si l'unité est bien reliée à l'allumage du véhicule et qu'elle n'a pas été éteinte avec la touche ON/OFF (2), elle s'activera ou se désactivera en même temps que l'allumage.

Allumer / éteindre avec le tableau de commande amovible

Retirez le tableau de commande.

L'unité s'éteint.

Rattachez le tableau de commande.

L'unité s'allume. Les derniers réglages (radio, CD, changeur de CD ou AUX) seront réactivés

Allumer/éteindre avec la touche (2)

- Pour allumer l'unité, appuyez sur la touche (2).
- De Pour éteindre l'unité, tenez la touche (2) enfoncée plus de deux secondes

L'unité s'éteint.

Note:

• Si vous allumez l'unité quand le contact est coupé, l'appareil s'éteindra automatiquement au bout d'une heure pour éviter que la batterie du véhicule ne se vide.

ALLUMER/ÉTEINDRE

RÉGLER LE VOLUME

Allumer en insérant un CD

Si l'unité est éteinte et qu'il n'y a pas de CD dans le lecteur.

 \Rightarrow appuyez sur la touche riangle 1.

Le tableau démontable s'ouvre.

Insérez délicatement le CD dans le lecteur, côté imprimé vers le haut, jusqu'à ce que vous sentiez une faible résistance.

Le CD pénétrera automatiquement dans le lecteur.

Vous ne devez ni bloquer, ni assister le lecteur pendant qu'il aspire le CD.

Fermez doucement le tableau de commande tout en exerçant une légère pression jusqu'à ce que vous le sentiez s'enclencher.

L'unité s'allume. La lecture du CD s'amorce.

Régler le volume

Le volume se règle en incréments de 0 (silence) à 66 (maximum).

- Pour l'amplifier, tournez le bouton de réglage du volume 3 vers la droite.
- Pour le réduire, tournez le bouton de réglage du volume (3) vers la gauche.

Régler le volume de démarrage

Vous pouvez définir le volume de démarrage par défaut de l'unité.

- ⇒ Appuyez sur la touche MENU 8.
- → Tenez la touche
 → ou
 △ (7)
 enfoncée jusqu'à ce que "ON
 VOLUME" apparaisse sur l'afficheur.
- ☼ Réglez le volume de démarrage à l'aide des touches ⊲ et ⊳ (7).

Pour faciliter l'ajustement, le volume audible s'élèvera ou s'abaissera au fur et à mesure que vous effectuerez vos modifications.

Si vous sélectionnez "LAST VOL", le volume que vous aviez à l'arrêt de l'autoradio sera réactivé.

Note:

 Pour protéger votre ouïe, le volume de démarrage maximal sous le réglage "LAST VOL" est de "38". Si le volume dépassait "38" à l'arrêt de l'unité et que "LAST VOL" a été sélectionné, le volume sera fixé à "38" la prochaine fois que la radio sera mise en marche.

Quand vous avez fini vos modifications,

frappez la touche MENU (8) deux fois.

RÉGLER LE VOLUME

Baisse instantanée du volume (sourdine)

Cette fonction vous permet de ramener instantanément (assourdir) le volume à un niveau que vous avez prédéfini.

Pressez brièvement la touche ②.
"MUTE" s'affiche.

Régler le niveau de sourdine

Vous pouvez définir le volume de la sourdine.

- ⇒ Appuyez sur la touche MENU 8.
- Péglez le niveau de sourdine à l'aide des touches ⊲ et ⊳ (7).

Quand vous avez fini vos modifications.

frappez la touche MENU 8 deux fois.

Sourdine en cours d'appel téléphonique

Si votre unité est branchée à un téléphone mobile, le volume de l'autoradio sera mis en sourdine dès que vous décrocherez le téléphone. "PHONE" s'affiche.

Il faut toutefois que le téléphone mobile soit raccordé à l'autoradio conformément aux consignes d'installation

Le volume descendra au niveau de sourdine configuré.

Bip de confirmation

Avec certaines fonctions, un bip de confirmation se fera entendre si vous tenez une touche enfoncée plus de deux secondes. Par exemple, après avoir associé une station de radio avec une touche de station, vous entendrez un bip de confirmation. Le bip peut être activé / désactivé.

- Appuyez sur la touche MENU (8).
- Tenez la touche △ ou ▽ ⑦
 enfoncée jusqu'à ce que "BEEP"
 apparaisse sur l'afficheur.
- ➡ Utilisez les touches
 ➡ et
 ➡ 7

 pour commuter entre les options.

"OFF" signifie que le bip est inactif, et "ON" qu'il est actif.

Appuyez sur la touche MENU (8).

Mode radio

Mise en marche de la radio

Si vous êtes en mode CD, changeur de CD ou AUX.

- tenez la touche SRC (10) enfoncée jusqu'à ce que "FM" ou "AM" ("MW") apparaisse sur l'afficheur.

Régler le syntoniseur

Pour assurer la marche parfaite de l'élément radio, l'unité doit être configurée pour votre lieu géographique. Vous pouvez choisir entre Europe (EUROPE), Amérique (USA), Thaïlande (THAI) et Amérique du Sud (S-AMERICA). Le syntoniseur a été réglé en usine pour la région où l'unité a été vendue. Si la réception radio laisse à désirer, vérifiez ce paramètre.

Les présentes consignes se rapportent au réglage "USA".

- ⇒ Appuyez sur la touche MENU

 8.
- ➡ Frappez la touche ♥ ⑦ jusqu'à ce que "TUNER" apparaisse sur l'afficheur.
- ➡ Tenez la touche
 ➡ ou
 ➡ 7

 enfoncée jusqu'à ce que la région
 voulue apparaisse sur l'afficheur.

 **Tenez la touche
 ➡ ou
 ➡ 7

 enfoncée jusqu'à ce que la région
 voulue apparaisse sur l'afficheur.

 **Tenez la touche
 ➡ ou
 ➡ 7

 enfoncée jusqu'à ce que la région
 voulue apparaisse sur l'afficheur.

 **Tenez la touche
 ➡ ou
 ➡ 7

 enfoncée jusqu'à ce que la région
 voulue apparaisse sur l'afficheur.

 **Tenez la touche
 ➡ ou
 ♠ ou
 ➡ ou
 ♠ ou
 ♠

Quand vous avez fini vos modifications,

Choisir la plage de fréquences/ la mémoire

Cette unité peut capter des émissions de radio sur les plages de fréquences FM et AM. Il y a trois niveaux de mémoire préétablis pour la gamme FM et un pour la gamme AM. Six stations peuvent être mémorisées à chaque niveau.

Choisir le niveau de mémoire FM ou la plage de fréquences AM, selon le cas

Tenez la touche BND-TS (4) enfoncée pour commuter entre les niveaux de mémoire FM (FM1, FM2 et FMT) et les plages de fréquences AM, selon ce qui s'applique.

Choisir une station

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour vous mettre à l'écoute d'une station.

Recherche automatique de stations

 \Rightarrow Appuyez sur la touche ∇ ou \triangle \bigcirc .

L'autoradio se règle sur la station suivante qu'il est en mesure de capter.

Régler la sensibilité de la recherche de stations

Vous pouvez configurer la radio pour qu'elle s'accorde sur les stations à réception nette seulement ou sur les stations à réception faible aussi.

- Appuyez sur la touche MENU 8.
- ➡ Tenez la touche ♥ ou △ ⑦ enfoncée jusqu'à ce que "SENS HI" ou "SENS LO" apparaisse sur l'afficheur.

MODE RADIO

"SENS HI" désigne un syntoniseur très sensible. "SENS LO" décrit le réglage basse sensibilité.

Définissez la sensibilité requise grâce aux touches ⊲ ou ⊳ (7).

Quand vous avez fini vos modifications,

⇒ appuyez sur la touche MENU (8).

Syntonisation manuelle

L'accord manuel est également possible.

 \Rightarrow Appuyez sur la touche \triangleleft ou \triangleright 10.

Note:

 On peut définir séparément des sensibilités de recherche de stations différentes pour la FM et l'AM.

Mémoriser des stations

Mémorisation manuelle

- Choisissez le niveau de mémoire (FM1, FM2 ou FMT) ou la plage de fréquences AM qui s'applique.
- Syntonisez la station voulue.
- Pressez l'une des touches de station 1 - 6 9 pendant plus de 2 secondes pour associer la station à cette touche.

<u>Mémorisation automatique</u> (<u>Travelstore</u>)

Vous pouvez automatiquement mémoriser les six stations avec la réception la plus nette de la région. Les stations sont stockées dans la mémoire FMT ou AM selon la plage de fréquences sélectionnée.

Note:

- Les stations mémorisées auparavant sur ce niveau seront automatiquement effacées.
- Tenez la touche BND-TS (4) enfoncée jusqu'à ce que la recherche de stations débute.

La mémorisation s'amorcera. "FM TSTORE" ou "AM TSTORE" s'affichera. À la fin du processus, la station enregistrée au point 1 du niveau de mémoire concerné se fera entendre.

Écouter des stations préréglées

- Choisissez le niveau de mémoire où la station sera introduite.
- Pressez la touche 1 6 (9) préréglée sur la station que vous voulez écouter.

Survoler les stations captables (SCAN)

Il est possible de faire jouer brièvement toutes les stations captables en activant la fonction survol. Vous pouvez régler la durée de balayage entre 5 et 30 secondes depuis le menu.

Lancer le survol

⇒ Tenez la touche MENU (8) enfoncée jusqu'à ce que le balayage s'amorce.

"SCAN" s'affiche brièvement, suivi par la fréquence actuelle (qui clignote).

Interrompre le survol, et rester à l'écoute d'une station

Appuyez sur la touche MENU (8).

Le balayage s'arrête, et la dernière station syntonisée reste active.

Régler la durée de balayage

- ⇒ Appuyez sur la touche MENU 8.
- Définissez la durée de balayage requise au moyen des touches ⊲ ou ⊳ (7).

Quand vous avez fini vos modifications,

→ Frappez la touche MENU 8 deux fois.

Note:

 La durée de balayage fixée s'applique aussi au survol en mode CD et changeur de CD.

Configurer l'affichage

En mode radio, vous avez le choix d'afficher en permanence l'heure ou la fréquence.

Tenez la touche (6) enfoncée jusqu'à ce que l'affichage voulu apparaisse.

Mode CD

Cette unité peut lire les CD, les CD-R et les CD-RW audio standard avec un diamètre de 5 ou de 3 pouces.

Risque de détérioration du lecteur CD! Les CD de forme spéciale (non circulaire) ne conviennent pas à l'unité.

Nous déclinons toute responsabilité pour l'endommagement éventuel du lecteur CD ou d'un CD suivant l'utilisation de CD inadéquats.

Passer au mode CD

- S'il n'y a pas de CD dans le lecteur et que l'unité joue en mode radio ou changeur de CD (AUX),
- ⇒ appuyez sur la touche

 ¹
 ¹
 ¹
 ¹
 .

Le tableau démontable s'ouvre.

Insérez délicatement le CD dans le lecteur, côté imprimé vers le haut, jusqu'à ce que vous sentiez une faible résistance.

Le CD pénétrera automatiquement dans le lecteur.

Vous ne devez ni bloquer, ni assister le lecteur pendant qu'il aspire le CD.

Fermez doucement le tableau de commande tout en exerçant une légère pression jusqu'à ce que vous le sentiez s'enclencher.

La lecture du CD s'amorce.

- S'il y a déjà un CD dans le lecteur et que l'unité joue en mode radio ou changeur de CD (AUX).
- Tenez la touche SRC (10) enfoncée jusqu'à ce que "CD" apparaisse sur l'afficheur.

Le lecture reprendra au point où elle a été interrompue.

MODE CD

Choix de pistes

Pressez l'une des touches flèche 7 pour sélectionner la piste suivante ou précédente.

Si vous frappez la touche ∇ ou \triangleleft \bigcirc une fois, la piste actuelle reprendra depuis le début.

Recherche rapide (audible)

Pour une recherche rapide vers l'avant ou vers l'arrière.

Lecture aléatoire (MIX)

Appuyez sur la touche 5 MIX (9).

"MIX CD" s'affiche brièvement, et le symbole MIX s'allume. La prochaine piste sélectionnée au hasard se fait ensuite entendre.

Arrêter la lecture aléatoire

Pressez à nouveau la touche 5 MIX 9.

"MIX OFF" s'affiche brièvement, et le symbole MIX disparaît.

Survol de pistes (SCAN)

Il est possible de faire jouer brièvement toutes les pistes d'un CD.

Tenez la touche MENU 8 enfoncée plus de deux secondes. La piste suivante jouera alors pour la durée fixée selon "Régler la durée de balayage".

Note:

 Vous pouvez régler la durée de balayage. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Régler la durée de balayage" du chapitre "Mode radio".

Interrompre le survol, et poursuivre la lecture

Pour arrêter le balayage, appuyez sur la touche MENU (8).

La piste actuelle continuera de jouer.

Répétition de pistes (REPEAT)

Si vous voulez qu'une piste se répète, pressez la touche 4 RPT 9.

"RPTTRCK" s'affiche brièvement, et le symbole RPT s'allume. La piste se répètera jusqu'à ce que vous désactiviez RPT.

Mettre fin à la répétition

Pour désactiver la fonction répétition, pressez à nouveau la touche 4 RPT 9.

"RPT OFF" s'affiche brièvement, et le symbole RPT disparaît. La lecture continue ensuite normalement.

Interruption de la lecture (PAUSE)

Appuyez sur la touche 3 II► 9.
"PAUSE" s'affiche.

Mettre fin à la pause

Appuyez sur la touche 3 II► 9 en mode pause.

La lecture se poursuit.

Modification de l'affichage

Deux options sont offertes:

- Numéro de piste et horloge.
- Numéro de piste et durée de lecture.
- Tenez la touche (6) enfoncée plus de deux secondes jusqu'à ce que l'affichage voulu apparaisse.

Afficher le texte de CD

Certains disques offrent ce qu'on appelle du texte de CD. Le texte de CD peut contenir le nom de l'artiste, de l'album et de la pièce.

Vous pouvez faire défiler le texte de CD à chaque changement de piste. L'affichage standard (décrit dans la section "Modification de l'affichage") revient après un seul affichage du texte de CD.

Activer/désactiver le texte de CD

- Appuyez sur la touche MENU (8).
- ⇒ Frappez la touche ¬ ou △ ⑦ jusqu'à ce que "CD TEXT" apparaisse sur l'afficheur.
- Activez ("TEXT ON") ou désactivez ("TEXT OFF") la fonction texte de CD en pressant la touche ⊲ ou ⊳ (7).

Quand vous avez fini vos modifications,

frappez la touche MENU 8 deux fois

Éiecter un CD

- ⇒ Appuyez sur la touche

 ¹
 ¹
 ¹
 ¹
 .

 Le tableau démontable à bascule s'ouvre.
- → Pesez sur la touche

 ♠ (1) située à côté de la fente pour CD.
- Retirez le CD, et fermez le tableau de commande.

Note:

- L'unité rechargera un CD éjecté s'il n'est pas retiré dans un délai de 10 secondes pour le protéger de dommages accidentels.
- Il est également possible d'éjecter un CD quand l'unité est éteinte ou quand le CD ne joue pas.

Mode changeur de CD

Note:

 Pour savoir comment manipuler et insérer les CD et comment utiliser le changeur de CD, consultez le mode d'emploi fourni avec votre changeur de CD.

Passer au mode changeur de CD

→ Tenez la touche SRC 10 enfoncée jusqu'à ce que "CHANGER" apparaisse sur l'afficheur.

Le changeur de CD reprendra la lecture à partir du point où il s'est arrêté.

Choix d'un CD

- Pour monter / descendre vers un autre CD, appuyez sur la touche △ ou ▽ (7) une ou plusieurs fois.
- Une fente pour CD vide sera passée au cours du processus de sélection de CD

Choix de pistes

Pour monter / descendre vers une autre piste du CD actuel, appuyez sur la touche ⊳ ou ⊲ 7 une ou plusieurs fois.

Recherche rapide (audible)

Pour une recherche rapide vers l'avant ou vers l'arrière,

⇒ tenez l'une des touches ⊲ ⊳ 7
enfoncée jusqu'à ce que l'avance
ou le retour rapide s'amorce.

MODE CHANGEUR DE CD

Modification de l'affichage

5 options sont offertes:

- Numéro de piste et durée de lecture
- Numéro de piste et horloge
- Numéros de CD et de piste
- Numéro de CD et horloge
- Numéro de CD et durée de lecture
- ⇒ Faites une ou plusieurs pressions de plus de 2 s sur la touche (€ 6) jusqu'à ce que l'affichage voulu apparaisse.

Répétition de pistes individuelles ou de CD complets (REPEAT)

- Si vous voulez que la piste actuelle se répète, pressez brièvement la touche 4 RPT 9.
- "RPT TRCK" s'affiche brièvement, et RPT s'allume dans l'afficheur.
- Si vous voulez que le CD actuel se répète, pressez la touche 4 RPT
 9 plus de deux secondes.
- "RPT DISC" s'affiche brièvement, et RPT s'allume dans l'afficheur.

Mettre fin à la répétition

Pour que la piste actuelle ou le présent CD cesse de rejouer, appuyez brièvement sur la touche 4 RPT (9); "RPT OFF" apparaît momentanément sur l'afficheur, et RPT s'efface.

Lecture aléatoire (MIX)

Pour lire toutes les pistes du CD actuel au hasard, appuyez brièvement sur la touche 5 MIX 9.

- "MIX CD" s'affiche un instant, et MIX s'allume dans l'afficheur.
- Pour lire les pistes de tous les CD insérés au hasard, pressez la touche
 5 MIX 9 plus de deux secondes.

"MIX ALL" s'affiche un instant, et MIX s'allume dans l'afficheur.

Arrêter la lecture aléatoire

Pressez brièvement la touche 5 MIX 9; "MIX OFF" s'affiche momentanément, et MIX s'efface.

Survol de toutes les pistes sur chaque CD (SCAN)

 Pour lire momentanément toutes les pistes de chaque CD inséré en ordre ascendant, pressez la touche MENU
 pendant plus de deux secondes.

"TRK SCAN" s'affiche brièvement, puis le numéro de la piste de CD balayée clignote.

Interrompre le survol

 Pour arrêter le balayage, appuyez brièvement sur la touche MENU 8.
 La piste actuelle continuera de jouer.

Note:

 Vous pouvez régler la durée de balayage. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Régler la durée de balayage" du chapitre "Mode radio".

Interruption de la lecture (PAUSE)

Appuyez sur la touche 3 ■► 9.
"PAUSE" s'affiche.

Mettre fin à la pause

Appuyez sur la touche 3 ■► 9 en mode pause.

La réécoute est continuée.

CLOCK - Heure

Affichage momentané de l'heure

Pour afficher l'heure, appuyez brièvement sur la touche (6).

Réglage de l'heure

- Pour ajuster l'heure, appuyez sur la touche MENU (8).
- → Tenez la touche
 → ou
 △
 ⑦
 enfoncée jusqu'à ce que "CLOCK
 SET" apparaisse sur l'afficheur.
- \Rightarrow Appuyez sur la touche \triangleright (7).

L'heure s'affiche. Les minutes clignotent et se prêtent à modification.

- Ajustez les minutes avec les touches △∇ (7).
- ☼ Une fois les minutes réglées, appuyez sur la touche ⊲ ⑦. Les heures se mettent à clignoter.
- Ajustez les heures avec les touches △∇ (7).

Quand vous avez fini vos modifications.

Frappez la touche MENU 8 deux fois.

Sélection du mode 12/24 heures

- Appuyez sur la touche MENU 8.
- → Tenez la touche △ ou ▽ ⑦
 enfoncée jusqu'à ce que "12H
 MODE"ou "24H MODE"
 apparaisse sur l'afficheur.
- Appuyez sur la touche ⊲ ou ⊳ 7 pour commuter entre les modes.

Quand vous avez fini vos modifications,

papuyez sur la touche MENU (8).

Affichage permanent de l'heure quand l'unité est éteinte et que le contact est mis

Le réglage "CLOCK ON" du menu vous permet d'afficher l'heure quand l'appareil mais pas le contact est en arrêt.

- ⇒ appuyez sur la touche MENU 8.
- ➡ Tenez la touche
 ➡ ou △ ⑦
 enfoncée jusqu'à ce que "CLOCK
 OFF" ou "CLOCK ON" apparaisse
 sur l'afficheur.
- Appuyez sur la touche ⊲ ou ⊳ 7 pour commuter entre les réglages ON/ OFF.

Quand vous avez fini vos modifications,

⇒ appuyez sur la touche MENU (8).

Affichage momentané de l'heure quand l'unité est éteinte

Pour afficher brièvement l'heure quand l'appareil est en arrêt,

⇒ appuyez sur la touche
⊕ (6).

L'heure s'affiche huit secondes.

SON ET RÉPARTITION DU VOLUME

Son et répartition du volume

Les réglages BASS, TREBLE et X-BASS de chaque source s'ajustent séparément (radio, CD, changeur de CD et AUX). Les réglages de répartition du volume (balance et équilibreur) et le réglage sonore EQ s'appliquent à toutes les sources audio

Régler les graves

- Appuyez sur la touche AUDIO ⑤.
 "BASS" s'affiche.

Quand vous avez fini vos modifications.

appuyez sur la touche AUDIO (5).

Régler les aigus

- → Appuyez sur la touche AUDIO ⑤.

 "BASS" s'affiche.
- → Tenez la touche
 → (7) enfoncée jusqu'à ce que "TREB" apparaisse sur l'afficheur.

Quand vous avez fini vos modifications.

appuyez sur la touche **AUDIO** 5.

Répartir le volume vers la gauche/la droite (balance)

Pour la répartition gauche-droite du volume (balance), appuyez sur la touche AUDIO (5).

"BASS" s'affiche.

- ⇒ Tenez la touche
 ⇒ 7 enfoncée jusqu'à ce que "BAL" apparaisse sur l'afficheur.

Quand vous avez fini vos modifications,

appuyez sur la touche **AUDIO** (5).

Répartir le volume vers l'avant / l'arrière (équilibreur)

Pour la répartition avant-arrière du volume (équilibreur), appuyez sur la touche AUDIO (5).

"BASS" s'affiche.

- → Tenez la touche
 → 7 enfoncée jusqu'à ce que "FADER" apparaisse sur l'afficheur.

Quand vous avez fini vos modifications,

appuyez sur la touche AUDIO (5).

ÉGALISEUR ET X-BASS

Égaliseur et X-BASS

X-BASS

X-Bass désigne l'amplification des graves à faible volume.

Note:

- La fonction X-BASS de chaque source audio s'ajuste séparément (radio, CD, changeur de CD et AUX).
- Pour configurer X-BASS, appuyez sur la touche AUDIO (5).
- "BASS" s'affiche.
- ⇒ Frappez la touche ⊳ (7) jusqu'à ce que "XBASS ON" ou "XBASS OFF" apparaisse sur l'afficheur.
- Pressez la touche AUDIO 5 une fois le réglage effectué.

Choisir un effet sonore préréglé

Vous pouvez adopter un effet sonore préréglé pour les styles musicaux suivants:

- ROCK
- POP
- CLASSIQUE

Les réglages convenant à ces styles musicaux ont déjà été programmés.

Pour activer l'un des réglages sonores préétablis,

- appuyez sur la touche **AUDIO** 5.
- "BASS" s'affiche.
- ⇒ Frappez la touche ⊳ (7) jusqu'à ce que l'une des options d'effet sonore s'affiche.

Pour désactiver le réglage sonore préétabli,

- choisissez "EQ OFF" parmi les options offertes.
- Pressez la touche AUDIO 5 une fois le réglage effectué.

Note:

 L'effet sonore préréglé choisi s'applique à toutes les sources audio.

AFFICHAGE DE NIVEAU SONORE SOURCES EXTERNES

Configurer l'affichage de niveau sonore

L'affichage de niveau sonore fournit momentanément une représentation symbolique du volume et des réglages audio pendant que vous les ajustez.

Quand vous n'effectuez aucun réglage, l'affichage de niveau sonore indique le niveau de la musique de l'autoradio. Vous pouvez aussi désactiver l'affichage de niveau sonore.

Allumer/éteindre l'affichage de niveau sonore

- Appuyez sur la touche MENU 8.
 "MENU" s'affiche.
- ⇒ Frappez la touche ⇒ ou △ 7 jusqu'à ce que "PEAK LVL" apparaisse sur l'afficheur.
- Appuyez sur la touche ⊲ ou ⊳ (7) pour choisir entre "PEAK ON" et "PEAK OFF".

Quand yous avez fini yos modifications.

Sources audio externes

Au lieu de raccorder un changeur de CD, vous pouvez brancher une autre source audio munie d'une sortie de ligne, par exemple un lecteur CD portable, un lecteur MiniDisc ou un lecteur MP3.

L'entrée AUX doit être activée dans le menu.

Pour connecter une source audio externe, vous aurez besoin d'un câble adapteur (réf. BP 7 607 897 093), que vous pouvez acheter auprès de votre revendeur Blaupunkt autorisé.

Allumer/éteindre l'entrée AUX

- Appuyez sur la touche **MENU** 8. "MENU" s'affiche.
- ➡ Tenez la touche ➡ ou △ ⑦ enfoncée jusqu'à ce que "AUX OFF" ou "AUX ON" apparaisse sur l'afficheur.
- Appuyez sur la touche ⊲ ou ⊳ 7 pour allumer/éteindre AUX.

Quand vous avez fini vos modifications.

⇒ appuyez sur la touche MENU (8).

Note:

 Si l'entrée AUX est activée, on peut la sélectionner en pressant la touche SRC (10); elle est indiquée par "AUX INPUT" sur l'afficheur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Amplificateur

Puissance de sortie: 4 × 18W RMS @ 10% THD

Tuner

Plages de fréquences (USA):

FM: 87,5 – 107,9 MHz (palier de 200 kHz) AM: 530 – 1710 kHz (palier de 10 kHz)

Plages de fréquences (Europe):

FM: 87,5 – 108 MHz (palier automatique de 100 kHz/manuel de

50 kHz)

AM: 531 – 1602 kHz (palier de 9 kHz)

Plages de fréquences (Thaïlande):

FM: 87,5 – 108 MHz (palier automatique de 50 kHz / palier

manuel de 25 kHz)

AM: 531 – 1602 kHz (palier de 9 kHz)

Plages de fréquences (Amérique du Sud) :

FM: 87,5 – 107,9 MHz (palier automatique de 100 kHz / palier

manuel de 50 kHz)

AM: 530 – 1710 kHz (palier de 10 kHz)

Sensibilité mono FM:

17 dbf

Bande passante FM:

35 - 16.000 Hz

<u>CD</u>

Bande passante:

20 - 20.000 Hz

Sortie préampli

4 canaux: 2 V

Sensibilité d'entrée

Entrée AUX: $2 V / 6 k\Omega$

Sous réserve de modifications!

ELEMENTOS DE MANDO

- 1 botón para abrir y soltar el panel de control.
- 2 Botón para encender y apagar el equipo para dejarlo en silencio.
- (3) Regulador del volumen.
- Pulsación breve: Botón BND, para seleccionar el banco de memoria FM y la banda AM, selección de fuente a modo de radio.

Pulsación larga: **TS**, para activar la función Travelstore.

- Botón AUDIO, para ajustar los graves, agudos, el balance y el fundido, X-Bass, el ecualizador de sonidos predefinidos.
- 6 Pulsación breve: botón **O**, para visualizar la hora.
 Pulsación larga: para cambiar la prioridad de la pantalla.
- 7 Bloque de teclas con flechas.
- Pulsación breve: botón MENU, para abrir el menú de ajustes básicos. Pulsación larga: SCAN, para iniciar la función de exploración.
- (9) Teclas 1 6
- Botón SRC, para seleccionar las fuentes de CD, radio y cargador de CD (AUX).
- Botón Eject ≜ (sólo visible tras abatir el panel de control).

Seguridad durante la conducción 42	Cambio a modo de cargador de CD 51
Instalación	Cambio a modo de cargador de CD 51
Información telefónica internacional 42	Selección de un CD51
Panel de control desmontable 43	Selección de las pistas
Protección antirrobo43	Búsqueda rápida (audible) 51
Separación del panel de control 43	Cambio del visor
Colocación del panel de control 43	Repetición de pistas individuales o
Programador de apagado 44	directorios completos (REPEAT) 52
Encendido/apagado 44	Reproducción aleatoria (MIX) 52
Ajuste del volumen 45	Exploración de todas las pistas de
Ajuste del volumen power-on 45	todos los discos (SCAN) 52
Reducción instantánea del volumen	Pausa en la reproducción (PAUSE) . 52
(silencio)	RELOJ - Hora 53
Silencio durante las llamadas	Breve visualización de la hora 53
telefónicas 46	Ajuste de la hora53
Pitido de confirmación 46	Selección de modo de reloj 12/24
Modo de radio 47	horas 53
Activación del modo de radio 47	Visualización continua de la
Ajuste del sintonizador 47	hora con el aparato apagado y el
Selección de la frecuencia/	encendido en ON 53
memoria 47	Breve visualización de la hora con el
Sintonizar emisoras 47	aparato apagado 53
Memorización de las emisoras 48	Ajustes de distribución de
Memorización automática	sonido y de volumen 54
(Travelstore) 48	Ajuste de graves54
Escuchar emisoras presintonizadas 48	Ajuste de agudos 54
Exploración de emisoras con	Ajuste de la distribución de volumen a
posibilidad de recepción (SCAN) 48	derecha/izquierda (balance) 54
Ajustes del visor 49	Ajuste de la distribución de volumen
Modo CD 49	delante/detrás (fader)
Cambio a Modo CD 49	Ecualizador y X-BASS 55
Selección de las pistas 50	X-BASS 55
Búsqueda rápida (audible) 50	Selección de efecto de sonido
Reproducción aleatoria (MIX) 50	preseleccionado 55
Exploración de las pistas (SCAN) 50	Ajustes del visor de nivel 56
Repetición de pistas (REPEAT) 50	Fuentes externas de audio 56
Pausa en la reproducción (PAUSE) 50 Cambio del visor	Encendido/apagado de la entrada
Visualización de CD text51	AUX 56
Expulsión de un CD51	Datos técnicos 57
● BLAUPUNKT	41
T DLAUF UNA I	4

INDICACIONES Y ACCESORIOS

Muchas gracias por haberse decidido por un producto de la marca Blaupunkt. Esperamos que disfrute de su nuevo equipo.

Antes de usarlo, lea detenidamente el manual de instrucciones. Los redactores de Blaupunkt han puesto todo su empeño en crear un manual de instrucciones claro y comprensible. No obstante, si tiene alguna duda, póngase en contacto con su proveedor o llame a la línea de atención al cliente de su país. El número de teléfono lo encontrará al final de este manual.

Seguridad durante la conducción

↑ ¡La seguridad vial tiene prioridad absoluta! Maneje su equipo de radio únicamente si la situación del tráfico lo permite. Familiarícese con él y con la forma de utilización antes de comenzar el viaje.

Asegúrese de poder escuchar la señales de alarma de la policía, de los bomberos o de los equipos de emergencias. Por ello, escuche su programa a un volumen moderado cuando esté circulando.

Instalación

Si Vd. mismo desea realizar la instalación de su radio, lea las instrucciones de instalación y conexión que se encuentran al final de este manual.

Accesorios

Utilice únicamente accesorios autorizados por Blaupunkt.

Controles en el volante

El RC-12H se incluye en el modelo

Venice Beach CD34. Puede acceder a las funciones más importantes de su radio desde el volante a través del RC08 o RC10 opcionales.

Amplificador

Se pueden utilizar todos los amplificadores Blaupunkt y Velocity.

Cargador de CD

Se pueden conectar los siguientes cargadores de CD Blaupunkt: CDC A 08, IDC A 09 y CDC A03.

Compact Drive MP3

Como alternativa al cargador de CD. puede conectar un Compact Drive MP3 para escuchar música en formato MP3. Si conecta un Compact Drive MP3, en primer lugar deberá utilizar un ordenador para quardar las pistas de música en MP3 en el disco duro Microdrive™ en el interior del Compact Drive MP3. Entonces, cuando se conecte el Compact Drive MP3 a la radio del vehículo, podrá escuchar la música como las pistas de un CD normal. El Compact Drive MP3 se utiliza del mismo modo que un cargador de CD. La mayor parte de las funciones del cargador de CD también pueden utilizarse con el Compact Drive MP3.

Información telefónica internacional

Si desea realizar alguna consulta en relación con su aparato de radio o si necesita información adicional, no dude en llamarnos.

Los números de información están impresos en la última página de estas instrucciones.

PANEL DE CONTROL DESMONTABLE

Panel de control desmontable

Protección antirrobo

Para proteger su equipo contra el robo, se ha equipado con un panel de control desmontable. Sin este panel de control, el aparato de radio no tiene ningún valor para los ladrones.

Proteja su equipo contra los robos llevándose el panel de control con usted cuando abandone el vehículo. No deje el panel de control en el vehículo, aunque lo oculte.

El panel de control es de fácil utilización.

Nota:


- No deje caer el panel de control.
- No deje el panel de control expuesto a la luz solar directa u otras fuentes de calor.
- Evite el contacto directo de la piel con los contactos del panel de control. Si es necesario, limpie los contactos con un paño sin pelusa y alcohol.

Separación del panel de control

Pulse el botón (1).

Se abre el mecanismo de bloque del panel de control.

Separe el panel de control sin inclinarlo, sujetando su lado derecho.




Nota:

- El equipo sólo puede apagarse tras unos segundos, dependiendo del ajuste "OFF TIMER" en el MENÚ, según se describe más adelante.
- Se guardan todos los ajustes actuales de la radio.
- El CD ya introducido en el equipo permanece en el interior.

Colocación del panel de control

Existen diferentes formas de colocar el panel de control, pero se recomienda el método siguiente:

- Sujete el panel de control perpendicular a la unidad.
- Deslice el panel de control en las guías de la unidad, situadas los lados inferiores derecho e izquierdo, hasta que encaje en su posición.
- Tire suavemente del panel de control hacia arriba hasta que encaje en su posición.



 Al colocar el panel de control, asegúrese de no presionar sobre el visor.

Si el equipo estaba todavía encendido cuando retiró el panel de control por última vez, se encenderá automáticamente con los últimos ajustes activados, es decir, radio, CD o cargador de CD (AUX), cuando vuelva a colocar el panel de control.

PANEL DE CONTROL DESMONTABLE ENCENDIDO/APAGADO

Programador de apagado

Una vez abierto el panel de control, la unidad se apagará tras un tiempo predefinido entre 0 a 30 segundos.

- ⇒ Pulse el botón MENU (8).
- ightharpoonup Seleccione el tiempo utilizando los botones ightharpoonup (7).

Cuando haya terminado de realizar los cambios.

pulse el botón MENU (8) dos veces.

Nota:

 Si se pone OFF TIMER en 0 segundos, la unidad se apaga automáticamente tras abrirse el panel de control.

Encendido/apagado

Existen varios modos de encender/ apagar el equipo:

Encendido/apagado con el encendido del vehículo

Si el equipo está conectado correctamente al encendido del vehículo y no se ha apagado utilizando el botón ON/OFF (2), se encenderá/apagará de forma simultánea con el encendido del vehículo.

Encendido/apagado utilizando el panel de control desmontable

Parire el panel de control.

La unidad se apaga.

Coloque de nuevo el panel de control.

La unidad se enciende. Se reactivan los últimos ajustes (radio, CD, cargador de CD o AUX).

Encendido/apagado utilizando el botón (2)

- Para encender pulse el botón (2).
- Para apagar el equipo, pulse el botón ② durante más de dos segundo.

La unidad se apaga.

Nota:

 Si enciende la unidad con el encendido del vehículo en OFF, este equipo se apagará automáticamente después de una hora, para evitar que se agote la batería del vehículo.

ENCENDIDO/APAGADO

AJUSTE DEL VOLUMEN

Encendido al introducir un CD

Si el equipo está apagado y no hay un CD introducido en la unidad.

pulse el botón \(\bigcirc 1 \).

Se abre el panel.

Introduzca con suavidad el CD con el lado impreso hacia arriba hasta que sienta alguna resistencia.

El CD se introducirá automáticamente en la unidad.

No presione ni ayude mientras se está introduciendo el CD.

Cierre suavemente el panel de control mientras ejerce una ligera presión hasta que note un clic.

La unidad se enciende. Comienza la reproducción del CD.

Ajuste del volumen

El volumen se puede ajustar en pasos de 0 (mute) a 66 (máximo).

- Para aumentar el volumen, gire el control del volumen 3 hacia la derecha.
- Para bajar el volumen, gire el control del volumen 3 hacia la izquierda.

Ajuste del volumen power-on

Puede ajustar el volumen power-on por defecto en la unidad.

- Pulse el botón MENU (8).
- Ajuste el volumen power-on utilizando los botones ⊲ y ⊳ (7).

Para ayudarle a realizar el ajuste con mayor facilidad, el volumen subirá / bajará según usted realice los cambios.

Si selecciona "LAST VOL", se reactivará el volumen utilizado antes de apagar el equipo por última vez.

Nota:

 Para proteger sus oídos, el volumen power-on máximo bajo el ajuste "LAST VOL" es "38". Si el volumen era más alto antes de apagar el equipo y se ha seleccionado "LAST VOL", el volumen se ajustará en "38" la próxima vez que encienda el equipo.

Cuando haya terminado de realizar los cambios,

pulse el botón MENU (8) dos veces.

AJUSTE DEL VOLUMEN

Reducción instantánea del volumen (silencio)

Esta función le permite reducir de forma instantánea (silencio) el volumen a un nivel preseleccionado por usted.

Pulse brevemente el botón 2.

Se muestra "MUTE" en el visor.

Ajuste del nivel de silencio

Puede ajustar el volumen de silencio de la unidad.

- Pulse el botón MENU (8).
- Seleccione el nivel de silencio utilizando los botones ⊲ y ⊳ (7).

Cuando haya terminado de realizar los cambios,

pulse el botón MENU (8) dos veces.

Silencio durante las llamadas telefónicas

Si su equipo está conectado a un teléfono móvil, quedará en silencio cuando conteste al teléfono. Se muestra "PHONE" en el visor.

Es necesario que el teléfono móvil esté conectado al equipo de audio, según se describe en las instrucciones de instalación.

El volumen se reducirá al nivel de silencio configurado.

Pitido de confirmación

Para algunas funciones, podrá oír un pitido de confirmación si mantiene pulsado un botón durante más de dos segundos. Por ejemplo, tras memorizar una emisora de radio, oirá un pitido de confirmación. Este sonido puede activarse o desactivarse.

- Pulse el botón MENU (8).
- ➡ Utilice los botones
 ➡ y
 ➡
 ➡
 ➡
 ➡ para cambiar entre las dos opciones.

"OFF" significa apagado, "ON" significa que el pitido está activado.

Pulse el botón **MENU** (8).

Modo de radio

Activación del modo de radio

Si está escuchando un CD, o está en el modo de cargador de CD o AUX,

pulse el botón BND-TS 4

0

mantenga pulsado el botón SRC
 hasta que se muestre "FM" o "AM" ("MW") en el visor.

Aiuste del sintonizador

Para garantizar un perfecto funcionamiento de la radio, el equipo debe estar sintonizado para la región en la que se encuentre. Puede elegir entre Europa (EUROPE), Estados Unidos (USA), Tailandia (THAI) y (S-AMERICA). Sudamérica FΙ sintonizador se entrega de fábrica configurado para la región en la que se ha vendido. Si encuentra algún problema con la recepción de radio, compruebe este ajuste.

Estas instrucciones hacen referencia al ajuste "USA".

- Pulse el botón MENU (8).
- Mantenga pulsado el botón < o >
 7 hasta que aparezca la región deseada en el visor.

Cuando haya terminado de realizar los cambios.

pulse el botón MENU (8) dos veces.

Selección de la frecuencia/ memoria

Este equipo puede recibir programas emitidos en FM y AM. Hay tres niveles de memoria preseleccionados para FM y uno para AM. Se pueden memorizar seis emisoras en cada nivel de memoria.

Selección del nivel de memoria FM o de la frecuencia AM respectivamente

Mantenga pulsado el botón BND-TS (4) para cambiar entre los niveles de memoria de FM (FM1, FM2 y FMT) y la frecuencia AM, respectivamente.

Sintonizar emisoras

Existen varias posibilidades de sintonizar emisoras.

Sintonización automática

ightharpoonup Pulse el botón ightharpoonup o ightharpoonup 7.

La radio sintoniza la primera emisora que tenga suficiente intensidad.

Ajuste de la sensibilidad para la sintonización de búsqueda de emisoras

Puede configurar la radio de modo que sólo sintonice emisoras con una recepción potente o también para sintonizar aquellas con una señal de recepción débil.

- Pulse el botón **MENU** (8).
- Mantenga pulsado el botón
 o △
 n hasta que se muestre "SENS
 HI" o "SENS LO" en el visor.

MODO DE RADIO

"SENS HI" significa que el sintonizador tiene una alta sensibilidad. "SENS LO" significa que el ajuste de sensibilidad es el más bajo.

Seleccione la sensibilidad deseada utilizando los botones ⊲ o ⊳ (7).

Cuando haya terminado de realizar los cambios.

pulse el botón MENU (8).

Sintonización manual de las emisoras También se pueden sintonizar las emisoras manualmente

ightharpoonup Pulse el botón ightharpoonup o ightharpoonup (10).

Nota:

 Se pueden seleccionar por separado diferentes sensibilidades de exploración para FM y AM, respectivamente.

Memorización de las emisoras

Memorización manual de las estaciones

- Seleccione el nivel de memoria deseado (FM1, FM2 o FMT) o la frecuencia AM.
- Sintonice la emisora.
- Pulse uno de los botones de emisora 1 - 6 9 durante más de 2 segundos para memorizar la emisora en ese botón.

Memorización automática (Travelstore)

Puede memorizar automáticamente las seis emisoras con la señal de recepción más potente en la región. Las emisoras se memorizan en la memoria FMT o AM dependiendo de la frecuencia seleccionada.

Nota:

- Las emisoras que ya estén memorizadas en ese nivel se borran.
- Mantenga pulsado el botón BND-TS 4 hasta que comience la búsqueda.

Comienza el procedimiento de memorización de emisoras. Se muestra "FM TSTORE" o "AM TSTORE" en el visor. Una vez completado el proceso, se escuchará la emisora que se haya memorizado en la ubicación 1 de nivel de memoria respectivo.

Escuchar emisoras presintonizadas

- Seleccione el nivel de memoria en el que se ha memorizado la emisora.
- Pulse el botón de emisora preseleccionada 1 - 6 9 de la emisora que desee escuchar.

Exploración de emisoras con posibilidad de recepción (SCAN)

Puede escuchar brevemente todas las emisoras con señal de recepción activando la función de exploración. Puede ajustar el tiempo de exploración entre 5 y 30 segundos en el menú.

Inició de SCAN (exploración)

Mantenga pulsado el botón MENU
 hasta que comience el proceso de exploración.

Se mostrará brevemente "SCAN" en el visor seguido por la frecuencia actual (parpadeando).

Parada de SCAN (exploración) y continuar escuchando una emisora

Pulse el botón MENU (8).

Se detiene la exploración y sigue activa la última emisora sintonizada.

Ajuste del tiempo de exploración

- Pulse el botón **MENU** (8).
- Seleccione el tiempo de exploración deseado utilizando los botones ⊲ o ⊳ (7).

Cuando haya terminado de realizar los cambios,

pulse el botón **MENU** 8 dos veces.

Nota:

 El tiempo de exploración seleccionada también se aplica al modo de CD y al de cargador de CD.

Ajustes del visor

En el modo de radio, tiene la opción de visualizar de forma continuada la hora o la frecuencia.

Mantenga pulsado el botón (6) hasta que se muestre la visualización deseada.

Modo CD

Puede utilizar este equipo para reproducir CDs de audio estándar CD, CD-R y CD-RW con un diámetro de 5 ó 3 pulgadas.

iRiesgo de daños en la unidad de CD! Los CDs con formas no son adecuados para su reproducción en este aparato.

No nos hacemos responsables de ningún daño en la unidad de CD que pueda producirse como resultado de la utilización de discos no adecuados.

Cambio a Modo CD

- Si no hay ningún CD introducido en la unidad y está sonando la radio o el modo de cargador de CD (AUX),
- pulse el botón \(\bigcirc 1 \).

Se abre el panel.

Introduzca con suavidad el CD con el lado impreso hacia arriba hasta que sienta alguna resistencia.

El CD se introduce automáticamente. No presione el disco cuando se introduce en la unidad de CD.

Cierre suavemente el panel de control con una breve presión hasta sentir un clic.

Comienza la reproducción del CD.

- Si ya se ha introducido un CD y la unidad está funcionando en modo de radio o cargador de CDs (AUX).
- Mantenga pulsado el botón SRC ① hasta que se muestre "CD" en el visor.

La reproducción comienza en el punto en el que se ha interrumpido por última vez.

MODO CD

Selección de las pistas

Pulse uno de los botones con flechas (7) para seleccionar la pista anterior o la siguiente.

Si pulsa el botón ∇ o \triangleleft \bigcirc una vez, se reproducirá de nuevo la pista actual desde el inicio.

Búsqueda rápida (audible)

Para realizar una búsqueda rápida hacia delante o hacia atrás.

Reproducción aleatoria (MIX)

Pulse el botón 5 MIX (9).

Se mostrará "MIX CD" brevemente en el visor y se iluminará el símbolo MIX. Se reproducirá entonces la siguiente pista seleccionada al azar.

Parada de MIX

Pulse el botón 5 MIX 9 de nuevo.

Se mostrará "MIX OFF" brevemente en el visor y se apagará el símbolo MIX.

Exploración de las pistas (SCAN)

Puede reproducir brevemente todas las pistas de un CD.

Pulse el botón MENU 8 durante más de dos segundos. Se reproducirá la pista siguiente durante el tiempo de exploración que se haya seleccionado en "Ajuste del tiempo de exploración".

Nota:

 Se puede seleccionar el tiempo de exploración. Para más detalles, lea la sección titulada "Ajuste del tiempo de exploración" en el capítulo "Modo de radio".

Parada de SCAN y continuación de la reproducción

Para detener la exploración pulse el botón MENU (8).

Se continuará reproduciendo la pista actual.

Repetición de pistas (REPEAT)

Si desea repetir una pista, pulse el botón 4 RPT (9).

Se mostrará "RPT TRCK" brevemente en el visor y se iluminará el símbolo RPT. La pista se repite hasta que se desactiva RPT.

Cancelación de repetición

 Si desea detener la función de repetición, pulse el botón 4 RPT
 de nuevo.

Se mostrará "RPT OFF" brevemente en el visor y se apagará el símbolo RPT. Se continúa la reproducción normal.

Pausa en la reproducción (PAUSE)

⇒ Pulse el botón 3 II► (9).

Se muestra "PAUSF" en el visor.

Cancelación de la pausa

→ Pulse el botón 3 II► (9) en el modo de pausa.

Se continúa la reproducción.

Cambio del visor

Se dispone de dos opciones:

- Número de pista y reloj.
- Número de pista y tiempo de reproducción.
- Pulse el botón (9 6) durante más de dos segundos hasta que se muestre la pantalla deseada.

Visualización de CD text

Algunos CD tiene la función denominada CD text. El CD text puede incluir el nombre del artista, el álbum y el nombre de la pista.

Puede visualizar el CD text como texto en desplazamiento cada vez que se cambia de pista. Tras su visualización, se mostrará la pantalla estándar (según se muestra en "Cambio de pantalla").

Activación/desactivación de CD text

- ⇒ Pulse el botón MENU 8.
- Pulse el botón ∇ o △ 7 repetidamente hasta que se muestre "CD TEXT" en el visor.
- Active ("TEXT ON") o desactive ("TEXT OFF") la función CD text pulsando el botón ⊳ o ⊲ ?.

Cuando haya terminado de realizar los cambios.

pulse el botón **MENU** (8) dos veces.

Expulsión de un CD

- ⇒ Pulse el botón

 ▲ 1.

 Se abre el panel.
- Pulse el botón <u>(1)</u> situado junto a la ranura de inserción de CD.
- Retire el CD y cierre el panel de control.

Nota:

- Una CD expulsado se vuelve a cargar en la unidad si no se retira en un tiempo de 10 segundos, para protegerlo de daños accidentales.
- También puede expulsar un CD con el equipo apagado, o cuando no se esté reproduciendo un CD.

Cambio a modo de cargador de CD

Nota:

 La información para el manejo de CDs, introducción de CDs y funcionamiento del cargador de CDs se puede encontrar en las instrucciones de utilización que se incluyen con el cargador de CDs.

Cambio a modo de cargador de CD

- Mantenga pulsado el botón SRC
 hasta que se muestre
 "CHANGER" en el visor
- El cargador de CD reiniciará la reproducción donde se ha detenido la última vez

Selección de un CD

- Pasar subir/bajar de un CD a otro, pulse el botón △ o ▽ ⑦ una o varias veces.
- En el proceso de selección, se saltarán las ranuras vacías en el cargador de CD.

Selección de las pistas

Para subir/bajar de una pista a otra en el CD actual, pulse el botón ⊳ o ⊲ (7) una vez o varias veces.

Búsqueda rápida (audible)

Para la búsqueda rápida adelante o atrás.

 mantenga pulsado uno de los botones ⊲ ⊳ ⑦ hasta que comience al búsqueda rápida adelante/atrás.

CAMBIO A MODO DE CARGADOR DE CD

Cambio del visor

Se dispone de 5 opciones:

- Número de pista y tiempo de reproducción
- Número de pista y reloj
- Número de CD y número de pista
- Número de CD y reloj
- Número de CD y tiempo de reproducción
- Pulse el botón (9 6) una o varias veces más de dos segundos hasta que aparezca la visualización deseada.

Repetición de pistas individuales o directorios completos (REPEAT)

Si desea repetir la pista actual, pulse brevemente el botón 4 RPT (9).

Se mostrará "RPTTRCK" brevemente en el visor y se iluminará el símbolo RPT.

Si desea repetir el CD actual, pulse el botón 4 RPT (9) más de dos segundos.

Se mostrará "RPT DISC" brevemente en el visor y se iluminará el símbolo RPT.

Cancelación de repetición

Si desea detener la función de repetición para la pista o CD actuales, pulse el botón 4 RPT (9) brevemente y se mostrará "RPT OFF" en el visor, desapareciendo RPT.

Reproducción aleatoria (MIX)

Para reproducir todas las pistas del CD actual en orden aleatorio, pulse brevemente el botón 5 MIX (9).

Se mostrará "MIX CD" brevemente en el visor y se iluminará el símbolo MIX.

Para reproducir las pistas de todos los CDs introducidos en orden aleatorio, pulse el botón **5 MIX** 9 más de dos segundos.

Se mostrará "MIX ALL" brevemente en el visor y se iluminará el símbolo MIX.

Parada de MIX

Pulse el botón 5 MIX (9) brevemente y se mostrará "MIX OFF" brevemente en el visor y desaparecerá MIX.

Exploración de todas las pistas de todos los discos (SCAN)

Para reproducir brevemente todas las pistas de todos los CDs introducidos en orden ascendente, pulse el botón MENU (8) durante más de dos segundos.

Aparecerá "TRK SCAN" brevemente y parpadeará el número de pista del CD que se está explorando.

Detención de SCAN

Para detener la exploración pulse el botón MENU (8).

Se continuará reproduciendo la pista actual.

Nota:

 Se puede seleccionar el tiempo de exploración. Para más detalles, lea la sección titulada "Ajuste del tiempo de exploración" en el capítulo "Modo de radio".

Pausa en la reproducción (PAUSE)

Pulse el botón 3 II► (9).

Se muestra "PAUSE" en el visor.

Cancelación de la pausa

Pulse el botón 3 II 9 en el modo de pausa.

Se continúa la reproducción.

RELOJ - Hora

Breve visualización de la hora

Para visualizar la hora, pulse brevemente el botón (6).

Ajuste de la hora

- Para visualizar la hora, pulse el botón MENU (8).
- ightharpoonup Pulse el botón ightharpoonup (7).

Se muestra la hora en el visor. Pueden ajustarse los minutos, que ahora parpadean.

- Ajuste los minutos utilizando los botones △∇ (7).
- ☼ Una vez realizado el ajuste de los minutos, pulse el botón < (7). Comienza a parpadear las horas.
- Ajuste las horas utilizando los botones △∇ (7).

Cuando haya terminado de realizar los cambios.

pulse el botón MENU (8) dos veces.

Selección de modo de reloj 12/24 horas

- Pulse el botón MENU (8).
- \Rightarrow Pulse el botón \triangleleft o \triangleright \bigcirc para

cambiar entre los modos.

Cuando haya terminado de realizar los cambios.

pulse el botón MENU (8).

Visualización continua de la hora con el aparato apagado y el encendido en ON

El ajuste "CLOCK ON" del menú le permite visualizar la hora cuando el equipo está apagado y el encendido del vehículo en ON,

- pulse el botón MENU (8).
- Pulse el botón ⊲ o ⊳ 7 para cambiar entre ON/OFF.

Cuando haya terminado de realizar los cambios,

pulse el botón MENU (8).

Breve visualización de la hora con el aparato apagado

Para visualizar la hora con el aparato apagado,

pulse el botón 😉 6.

Se visualiza la hora durante ocho segundos.

BLAUPUNKT

AJUSTES DE DISTRIBUCIÓN DE SONIDO Y VOLUMEN

Ajustes de distribución de sonido y volumen

Puede regular los ajustes de graves, agudos y X-Bass para cada fuente por separado (radio, CD, cargador de CD y AUX). Los ajustes de distribución de volumen (balance y fader) y del ecualizador de sonido se aplican a todas las fuentes de audio.

Ajuste de graves

Pulse el botón AUDIO (5).

Se muestra "BASS" en el visor.

Pulse el botón ∇ o △ 7 para ajustar los graves.

Cuando haya terminado de realizar los cambios.

pulse el botón AUDIO (5).

Aiuste de agudos

Pulse el botón AUDIO (5).

Se muestra "BASS" en el visor.

- Mantenga pulsado el botón > 7 hasta que se muestre "TREB" en el visor.
- Pulse el botón ∇ o △ 7 para ajustar los agudos.

Cuando haya terminado de realizar los cambios,

pulse el botón **AUDIO** (5).

Ajuste de la distribución de volumen a derecha/izquierda (balance)

Para ajustar el volumen al lado derecho/izquierdo (balance), pulse el botón AUDIO (5).

Se muestra "BASS" en el visor.

- Mantenga pulsado el botón > 7 hasta que se muestre "BAL" en el visor.
- Pulse el botón ∇ o △ 7 para ajustar el balance (derecha/ izquierda).

Cuando haya terminado de realizar los cambios.

pulse el botón **AUDIO** (5).

Ajuste de la distribución de volumen delante/detrás (fader)

Para ajustar el volumen delante/ detrás (fader), pulse el botón AUDIO (5).

Se muestra "BASS" en el visor.

- Mantenga pulsado el botón ⊳ ⑦
 hasta que se muestre "FADER" en
 el visor.
- Pulse el botón ∇ o △ 7 para realizar el ajuste delante/detrás.

Cuando haya terminado de realizar los cambios,

pulse el botón **AUDIO** (5).

ECUALIZADOR Y X-BASS

Ecualizador y X-BASS

X-BASS

X-Bass significa incremento de los graves con volúmenes bajos.

Nota:

- X-BASS se puede ajustar por separado para cada fuente de audio (radio, CD, cargador de CD y AUX).
- Para el ajuste de X-BASS, pulse el botón AUDIO (5).

Se muestra "BASS" en el visor.

- Pulse el botón ⊳ 7 repetidamente hasta que se muestre "XBASS ON" o "XBASS OFF" en el visor.
- Pulse el botón ∇ o △ ⑦ para elegir entre "XBASS ON" y "XBASS OFF".
- Pulse el botón AUDIO 5 cuando haya completado el ajuste.

Selección de efecto de sonido preseleccionado

Puede seleccionar un efecto de sonido para los siguientes estilos de música:

- ROCK
- POP
- CLASICA

Los ajuste para estos estilos de música han sido programados.

Para seleccionar uno de ellos,

pulse el botón **AUDIO** 5.

Se muestra "BASS" en el visor.

- Pulse el botón > 7 repetidamente hasta que aparezca una de las opciones de efectos de sonido en el visor.
- Pulse el botón ∇ o △ 7 para cambiar entre los efectos.

Si desea desactivar esta función,

- elija "EQ OFF" de las opciones disponibles.
- Pulse el botón AUDIO 5 cuando haya completado el ajuste.

Nota:

 El efecto de sonido predefinido seleccionado se aplica a todas las fuentes de audio.

VISUALIZACIÓN DE NIVEL

FUENTES EXTERNAS

Ajustes del visor de nivel

El visor de nivel le proporciona una pantalla simbólica del volumen y de los ajustes del control de audio mientras usted los está seleccionando.

Cuando no está realizando ningún ajuste, la pantalla indicará el nivel de música de la radio. También puede la pantalla de nivel de música.

Activación/desactivación de la pantalla de nivel

Pulse el botón MENU (8).

Se muestra "MENU" en el visor.

- Pulse el botón ∇ o △ 7 repetidamente hasta que se muestre "PEAK LVL" en el visor.
- Pulse el botón ⊲ o ⊳ 7 para cambiar entre "PEAK ON" y "PEAK OFF"

Cuando haya terminado de realizar los cambios.

pulse el botón MENU 8 dos veces.

Fuentes externas de audio

En vez de conectar un cargador de CD, puede conectar otra fuente de audio equipada con una salida de línea. Puede ser, por ejemplo, un reproductor de CD portátil, un reproductor de MiniDisc o de MP3.

La entrada AUX debe estar activada en el menú.

Si desea conectar una fuente de audio externa, se necesitará un cable adaptador. Puede adquirir este cable (BP no.: 7 607 897 093) en su distribuidor Blaupunkt autorizado.

Encendido/apagado de la entrada AUX

Pulse el botón MENU (8).

Se muestra "MENU" en el visor.

- Pulse el botón ⊲ o ⊳ 7 para cambiar activar y desactivar AUX.

Cuando haya terminado de realizar los cambios.

pulse el botón MENU (8).

Nota:

 Si la entrada AUX está activada, se puede seleccionar pulsando el botón SRC (10) y se muestra "AUX INPUT" en el visor.

Amplificador

Potencia de salida: 4 × 18W RMS @ 10% THD

<u>Sintonizador</u>

Frecuencias en USA:

FM: 87,5 – 107,9 MHz (paso de 200 kHz) AM: 530 – 1710 kHz (paso de 10 kHz)

Frecuencias en Europa:

FM: 87,5 – 108 MHz (paso de 100 kHz auto/50 kHz manual)

AM: 531 – 1602 kHz (paso de 9 kHz)

Frecuencias en Tailandia:

FM: 87,5 – 108 MHz (paso de 50 kHz auto/25 kHz manual)

AM: 531 – 1602 kHz (paso de 9 kHz)

Frecuencias en Sudamérica:

FM: 87,5 – 107,9 MHz (paso de 100 kHz auto/50 kHz manual)

AM: 530 – 1710 kHz (paso de 10 kHz)

Sensibilidad FM mono:

17 dbf

Respuesta FM:

35 - 16.000 Hz

<u>CD</u>

Respuesta:

20 - 20.000 Hz

Salida preamplificación

4 caneles: 2 V

Sensibilidad de entrada

Entrada AUX: $2 V / 6 k\Omega$

¡Salvo modificaciones!

ELEMENTOS DE COMANDO

- Tecla ▶ para abrir e soltar o painel de comandos.
- (2) Tecla para ligar e desligar o aparelho e para desligar o som do aparelho.
- 3 Regulador do volume.
- (4) Pressão breve: a tecla BND, para seleccionar o banco de memória FM e a banda de ondas AM, selecção do modo rádio. Pressão longa: TS, para iniciar a função de memorização automática de estações (Travelstore).
- 5 Tecla **AUDIO**, para regular os graves, os agudos, o equilíbrio, a distribuição do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader), X-Bass, predefinição do som e EQ.
- 6 Pressão leve: tecla 🔾 , para visualizar a hora.
 Pressão longa: para mudar a prioridade de visão.
- 7 Bloco das teclas de seta.
- Pressão breve: tecla MENU, para abrir o menu de regulações básicas. Pressão longa: SCAN para começar a função de percorrer.
- (9) Teclas 1 6
- Tecla SRC, para seleccionar a fonte entre: CD, rádio e carregador de CD (AUX).
- (1) Tecla Eject (retirar) ≜ (que pode ser visto somente depois de ter aberto o painel de comandos).

Montagem 60 Acessórios 60 Acessórios 60 Acessórios 60 Painel de comandos extraível 61 Protecção contra furto 61 Colocar o painel de comandos 61 Colocar o painel de comandos 61 Timer para desligar 62 Regular o volume 63 Baixar imediatamente o volume (mudo) 64 Mudo quando telefonar 64 Mudo quando telefonar 64 Modo do rádio 65 Regular o rádio 65 Regular o rádio 65 Regular o rádio 65 Regular o rádio 65 Regular a sestações 65 Guardar estações captadas (SCAN) 66 Regular o visor 67 Modo CD 67 Seleccionar faixas 68 Regular o rádio 72 Regular o sagual (MIX) 72 Regular o sagual (MIX) 73 Regular o sagual (MIX) 74 Regular o sagual (MIX) 75 Regular a distribuição do volume à direita e à esquerda (balance) 75 Regular o saguados 75 Regular os graves 75 Regular a distribuição do volume à direita e à esquerda (balance) 75 Regular os distribuição do volume à direita e à esquerda (balance) 75 Regular os distribuição do volume a direita e à esquerda (balance) 75 Regular os distribuição do volume a direita e à esquerda (balance) 75 Regular os graves 7	Segurança na estrada 60	Retirar um CD	. 69
Acessorios internacionais por telefone 60 Painel de comandos extraível 61 Protecção contra furto 61 Soltar o painel de comandos 61 Colocar o painel de comandos 61 Timer para desligar 62 Regular o volume 63 Regular o volume inicial 63 Regular o volume inicial 63 Regular o volume 64 "Bip" de confirmação 64 Modo do rádio 65 Ligar o modo do rádio 65 Ligar o modo do rádio 65 Seleccionar faixas 71 Tocar em ordem casual (MIX) 70 Pausa na leitura (PAUSE) 71 Seleccionar relógio 71 Visualizar constantemente a hora com o aparelho desligado mas a ignição ligada 71 Sintonizar as estações automaticamente (Travelstore) 66 Quvir estações guardadas na memória 66 Regular o visor 67 Modo CD 67 Passar para o modo de CD 67 Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT) 70 Tocar em ordem casual (MIX) 70 Pausa na leitura (PAUSE) 70 RELÓGIO – Hora 71 Visualização rápida da hora 71 Visualizar constantemente a hora com o aparelho desligado mas a ignição ligada 71 Visualizar rapidamente a hora com o aparelho desligado mas a ignição logada 71 Regular a distribuição do volume a direita e à esquerda (balance) 72 Regular os agudos 72 Regular os agudos 72 Regular os agudos 72 Regular os agudos 73 Regular os agudos 73 Regular os estações 73 Regular os efeitos sonoros predefinidos 74 Regular a visualização do nível 74 Fontes sonoras externas 74 Ligar/desligar a entrada AUX 74 Dados técnicos 75		Modo do carregador de CD	69
Informações internacionais por telefone		_	
Seleccionar um CD		Carregador de CD	. 69
Painel de comandos extraível 61 Protecção contra furto 61 Soltar o painel de comandos 61 Colocar o painel de comandos 62 Colocar o painel de comandos 62 Colocar em ordem casual (MIX) Colos inteiro (REPEAT) 70 Cos inteiro (REPEAT) 70 Cos inteiro (REPEAT) 70 Cos inteiro (REPEAT) 70 Cos em ordem casual (MIX) 70 Pausa na leitura (PAUSE) 70 Cos em ordem casual (MIX) 70 Cos eleccionar faixas 71 Cos em ordem casual (MIX) 70 Cos eleccionar faixas 71 Cos em ordem casual (MIX) 71 Cos em ordem casual (MIX)	telefone 60	Seleccionar um CD	. 69
Protecção contra furto	Painel de comandos extraível 61		
Soltar o painel de comandos 61 Colocar o painel de comandos 61 Colocar o painel de comandos 61 Timer para desligar 62 Regular o volume 63 Regular o volume inicial 63 Baixar imediatamente o volume (mudo) 64 Mudo quando telefonar 64 Migip de confirmação 65 Ligar o modo do rádio 65 Ligar o modo do rádio 65 Seleccionar a banda e/ou o nível de memória 65 Sintonizar as estações 65 Guardar estações na memória 66 Memorizar as estações captadas (SCAN) 66 Regular o visor 67 Modo CD 67 Passar para o modo CD 67 Seleccionar faixas 68 Busca rápida (a escutar) 68 Repetir uma única faixa ou um 70 Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT) 70 Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT) 70 Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT) 70 Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT) 70 Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT) 70 Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT) 70 Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT) 70 Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT) 70 Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT) 70 Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT) 70 Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT) 70 Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT) 70 Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT) 70 Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT) 70 Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT) 71 Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT) 72 Regular o visualização do nível 74 Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT) 72 Regular o visualização do nível 74 Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT) 72 Regular o visualização do nível 74 Repetir uma única faixa ou um ma codo os CDs 75 Regular o visualização do nível 74 Repetir uma única faixa ou um ma codo os CDs 75 Regular o visualização do nível 74 Repetir uma única faixa ou um ma codo os CDs 75 Regular o visualização do nível 74 Repetir uma única faixa ou um ma codo os CDs 75 Regular o visualização do nível 74 Repetir uma única faixa ou um ma codo os CDs 75 R	Protecção contra furto 61	Busca rápida (a escutar)	. 69
Repetir uma única faixa ou um Timer para desligar 62 Regular o volume 63 Regular o volume inicial 63 Regular o volume 64 Mudo quando telefonar 64 "Bip" de confirmação 65 Modo do rádio 65 Ligar o modo do rádio 65 Regular o rádio 65 Regular o rádio 65 Regular o rádio 65 Regular o rádio 65 Sintonizar as estações 65 Guardar estações na memória 66 Memorizar as estações captadas (SCAN) 66 Regular o visor 67 Regular o vásor 67 Regular o rádio 66 Regular o rádio 67 Regular o rádio 67 Regular o rádio 68 Regular o rádio 65 Regular o rádio 65 Regular o rádio 65 Regular o rádio 65 Regular o sa estações 65 Guardar estações na memória 66 Regular o setações captadas (SCAN) 66 Regular o visor 67 Regular o vásor 67 Regular o visor 67 Regular o rádio 68 Busca rápida (a escutar) 68 Repetir uma única faixa ou um CDs interior (REPEAT) 70 Repular a reducas al (MIX) 70 Pausa na leitura (PAUSE) 70 Recorrer a de dodo so CDs (SCAN) 70 Recidar o rédido so CDs (SCAN) 70 Religio – Hora 71 Acertar o relógio nos modo 12 ou 24 horas 71 Visualizar constantemente a hora 71 Acertar o relógio nos modo 12 ou 24 horas 71 Regular a distribuição do 80 mas a ignição ligada 71 Visualizar rapidamente a hora 71 Regular a distribuição do 80 som e do volume 72 Regular os agudos 71 Regular os agudos 72 Regular a distribuição do 72 Regular a distribuição do 72 Regular a distribuição do 73 Regular a distribuição do 74 Regular a distribuição do 75 Regular a sestações 73 Regular a respector 83 Regular a visualização do nível 74 R		Mudar o visor	. 70
Timer para desligar			
Ligar e desligar 62 Tocar em ordem casual (MIX) 70 Regular o volume 63 Tocar em ordem casual (MIX) 70 Regular o volume inicial 63 Tocar em ordem casual (MIX) 70 Baixar imediatamente o volume (mudo) 64 44 46 47 Mudo quando telefonar 64 64 47 48 49 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		CDs inteiro (REPEAT)	. 70
Regular o volume			. 70
Regular o volume inicial			
Baixar imediatamente o volume (mudo)			
(mudo)64Mudo quando telefonar64"Bip" de confirmação64Modo do rádio65Ligar o modo do rádio65Ligar o romado do rádio65Ligar o modo do rádio65Regular o rádio65Seleccionar a banda e/ou o65nível de memória65Sintonizar as estações65Guardar estações na memória66Memorizar as estações automaticamente (Travelstore)66Ouvir estações guardadas na memória66Percorrer as estações captadas66(SCAN)66Regular o visor67Modo CD67Passar para o modo CD67Passar para o modo CD67Seleccionar faixas68Busca rápida (a escutar)68Tocar em ordem casual (MIX)68Percorrer as faixas (SCAN)68Repetir uma faixa (REPEAT)68Regular a visualização do nível72Pausa na leitura (PAUSE)68Mudar a visualização68Visualizar o texto do CD69Dados técnicos75Dados técnicos75			
Mudo quando telefonar64VISUAIIZAÇÃO rAPIDA dA nora71"Bip" de confirmação64Acertar o relógio71Modo do rádio65Seleccionar relógio nos modo12 ou 24 horas71Ligar o modo do rádio65Visualizar constantemente a71Regular o rádio65Visualizar constantemente a71Seleccionar a banda e/ou o65Nora com o aparelho desligado72nível de memória65Visualizar rapidamente a hora66Gintonizar as estações65Regular a distribuição do72Guardar estações gaurdadas na memória66Regular os graves72Ouvir estações guardadas na memória66Regular os graves72Percorrer as estações captadas (SCAN)66Regular a distribuição do volume à direita e à esquerda (balance)72Regular o visor67Regulação da distribuição do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader)72Passar para o modo CD67Igualizador e X-BASS73Seleccionar faixas68Seleccionar os efeitos sonoros predefinidos73Tocar em ordem casual (MIX)68Regular a visualização do nível74Pausa na leitura (PAUSE)68Regular a visualização do nível74Mudar a visualização68Ligar/desligar a entrada AUX72Dados técnicos75		RELÓGIO – Hora	71
#Bip" de confirmação 64 Modo do rádio 65 Ligar o modo do rádio 65 Regular o rádio 65 Seleccionar relógio nos modo 12 ou 24 horas 71 Visualizar constantemente a hora com o aparelho desligado mas a ignição ligada 71 Visualizar rapidamente a hora com o aparelho desligado mas a ignição ligada 71 Visualizar rapidamente a hora com o aparelho desligado 71 Visualizar rapidamente a hora com o aparelho desligado 71 Visualizar rapidamente a hora com o aparelho desligado 71 Regular a distribuição do som e do volume 72 Regular os graves 72 Regular os graves 72 Regular os agudos 72 Regular os agudos 72 Regular a distribuição do volume à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a distribuição do volume a direita e à esquerda (balance) 72 Regular a distribuição do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader) 72 Regulazão da distribuição do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader) 73 Regulaizador e X-BASS 73 X-BASS 74 Seleccionar os efeitos sonoros predefinidos 74 Regular a visualização do nível 74 Regular a distribuição do volume 20 Regular a distribuição do volume 20 Regular a di		Visualização rápida da hora	. 71
Modo do rádio65Ligar o modo do rádio65Regular o rádio65Seleccionar a banda e/ou o nível de memória65Sintonizar as estações65Guardar estações na memória66Memorizar as estações65Guvir estações guardadas na memória66Percorrer as estações captadas (SCAN)66Regular o visor67Modo CD67Passar para o modo CD67Passar para o modo CD67Seleccionar faixas68Busca rápida (a escutar)68Repetir uma faixa (REPEAT)68Regular a visualização68Mudar a visualização68Visualizar o texto do CD69Dados técnicos75Dados técnicos75Dados técnicos75			. 71
Ligar o modo do rádio			
Regular o rádio			. 71
Seleccionar a banda e/ou o nível de memória			
nível de memória65Visualizar rapidamente a horaSintonizar as estações65Guardar estações na memória66Memorizar as estações66automaticamente (Travelstore)66Ouvir estações guardadas na memória66Percorrer as estações captadas (SCAN)66Regular o visor67Modo CD67Passar para o modo CD67Passar para o modo CD67Passar para o modo CD67Pasca rápida (a escutar)68Tocar em ordem casual (MIX)68Percorrer as faixas (SCAN)68Repetir uma faixa (REPEAT)68Regular a visualização do nível74Fontes sonoras externas74Visualizar o texto do CD69 Dados técnicos			
Sintonizar as estações			. 71
Guardar estações na memória 66 Memorizar as estações automaticamente (Travelstore) 66 Ouvir estações guardadas na memória 66 Percorrer as estações captadas (SCAN) 66 Regular o visor 67 Passar para o modo CD 67 Seleccionar faixas 68 Busca rápida (a escutar) 68 Percorrer as faixas (SCAN) 68 Percorrer as faixas (SCAN) 68 Regular o visor 72 Regular o distribuição do volume à direita e à esquerda (balance) 72 Regulação da distribuição do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader) 72 Igualizador e X-BASS 73 X-BASS 74 Seleccionar os efeitos sonoros predefinidos 72 Regular a visualização do nível 74 Regular a distribuição do som e do volume 72 Regular os agudos 72 Regular a distribuição do volume 2 à direita e à esquerda (balance) 72 Regulação da distribuição do volume 2 à direita e à esquerda (balance) 72 Regulação da distribuição do volume 2 à direita e à esquerda (balance) 72 Regulação da distribuição do volume 2 à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a visualização do volume 2 à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a visualização do volume 2 à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a distribuição do volume 2 à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a distribuição do volume 2 à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a visualização do volume 2 à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a visualização do volume 2 à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a visualização do volume 2 à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a visualização do volume 2 à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a visualização do volume 2 à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a visualização do volume 2 à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a visualização do volume 2 à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a visualização do volume 2 à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a distribuição do volume 2 à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a visualização do volume 2 à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a distribuição do volume 2 à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a visu			7 4
Memorizar as estações automaticamente (Travelstore) 66 Ouvir estações guardadas na memória 66 Percorrer as estações captadas (SCAN) 66 Regular o visor 67 Passar para o modo CD 67 Seleccionar faixas 68 Busca rápida (a escutar) 68 Tocar em ordem casual (MIX) 68 Percorrer as faixas (SCAN) 68 Repetir uma faixa (REPEAT) 68 Regular a visualização do nível 72 Regular o visualização 68 Visualizar o texto do CD 69 Dados técnicos 72			. / I
automaticamente (Travelstore) 66 Ouvir estações guardadas na memória 66 Percorrer as estações captadas (SCAN) 66 Regular o visor 67 Modo CD 67 Passar para o modo CD 67 Seleccionar faixas 68 Busca rápida (a escutar) 68 Percorrer as faixas (SCAN) 68 Percorrer as faixas (SCAN) 68 Percorrer as faixas (SCAN) 68 Percorrer as faixas (REPEAT) 68 Regular os graves 72 Regular os agudos 72 Regular a distribuição do volume à direita e à esquerda (balance) 72 Regulação da distribuição do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader) 72 Igualizador e X-BASS 73 X-BASS 74 Seleccionar os efeitos sonoros predefinidos 75 Regular a visualização do nível 74 Regular a visualização do volume à direita e à esquerda (balance) 72 Regulação da distribuição do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader) 72 Regulação da distribuição do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader) 72 Regulação da distribuição do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader) 72 Regular a visualização do volume à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a visualização do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader) 72 Regular a visualização do volume à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a visualização do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader) 72 Regular a visualização do volume à direita e à esquerda (balance) 72 Regular a visualização do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader) 72 Regular a visualização do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader) 72 Regular a visualização do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader) 72 Regular a visualização do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader) 72 Regular a visualização do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader) 72 Regular a visualização do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader) 72 Regular a visualização do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader) 72 Regular a visualização do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader) 72 Regular a visualização do volume entre os canais dianteir		Regular a distribuição do	
Ouvir estações guardadas na memória			
memória			
Percorrer as estações captadas (SCAN)			. 72
(SCAN)66Regular o visor67Modo CD67Passar para o modo CD67Seleccionar faixas68Busca rápida (a escutar)68Tocar em ordem casual (MIX)68Percorrer as faixas (SCAN)68Repetir uma faixa (REPEAT)68Repetir uma faixa (PAUSE)68Mudar a visualização68Visualizar o texto do CD69Dados técnicos75Dados técnicos75Regular a distribuição do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader)72Buslizador e X-BASS73X-BASS73Seleccionar os efeitos sonoros predefinidos73Regular a visualização do nível74Ligar/desligar a entrada AUX74Dados técnicos75			
Regular o visor			. 72
Modo CD67Passar para o modo CD67Seleccionar faixas68Busca rápida (a escutar)68Tocar em ordem casual (MIX)68Percorrer as faixas (SCAN)68Repetir uma faixa (REPEAT)68Pausa na leitura (PAUSE)68Mudar a visualização68Visualizar o texto do CD69Dados técnicos75Dados técnicos75			
Passar para o modo CD67Seleccionar faixas68Busca rápida (a escutar)68Tocar em ordem casual (MIX)68Percorrer as faixas (SCAN)68Repetir uma faixa (REPEAT)68Pausa na leitura (PAUSE)68Mudar a visualização68Visualizar o texto do CD69 Igualizador e X-BASS73X-BASS73Seleccionar os efeitos sonoros predefinidos73Regular a visualização do nível74Ligar/desligar a entrada AUX74Dados técnicos75	Modo CD 67		7 0
Seleccionar faixas			
Busca rápida (a escutar)			
Tocar em ordem casual (MIX)			. 73
Percorrer as faixas (SCAN)		Seleccionar os efeitos sonoros	
Repetir uma faixa (REPEAT) 68 Pausa na leitura (PAUSE) 68 Mudar a visualização 68 Visualizar o texto do CD			
Pausa na leitura (PAUSE)		Regular a visualização do nível	74
Mudar a visualização	Pausa na leitura (PAUSE) 68	Fontes sonoras externas	7 4
Visualizar o texto do CD ⁶⁹ Dados técnicos		Ligar/desligar a entrada AUX	. 74
	Visualizar o texto do CD 69		
	♠ RI ALIPLINKT		

INFORMAÇÕES E ACESSÓRIOS

Muito obrigado por ter escolhido um produto da Blaupunkt. Desejamos-lhe muito prazer com o seu aparelho novo. Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, queira ler estas instruções de serviço.

Os redactores da Blaupunkt procuram aperfeiçoar constantemente as instruções de serviço, com vista a torná-las bem acessíveis e compreensíveis. Se, mesmo assim, continuar com dúvidas acerca do comando do aparelho, queira dirigir-se a um revendedor especializado ou contacte a linha azul no seu país. Encontrará o número de telefone no verso deste caderno.

Segurança na estrada

A segurança na estrada tem prioridade máxima. Manipule o seu auto-rádio só quando a situação do trânsito o permitir. Familiarize-se com o funcionamento do aparelho antes de iniciar a viagem.

Terá que estar em condições de ouvir, a tempo, os sinais da polícia, dos bombeiros e das ambulâncias a bordo do seu veículo. Por conseguinte, durante a viagem, ouça o programa sempre num volume adequado à situação.

Montagem

Se pretender instalar você mesmo o seu auto-rádio, leia as instruções de instalação e de ligação no fim destas instrucões.

Acessórios

Utilize apenas os acessórios admitidos pela Blaupunkt.

Controlo remoto

RC-12H está incluído no Venice Beach CD34. É possível um acesso conveniente às funções mais importantes do auto-rádio no volante do automóvel, mediante o RC08 ou o RC10.

Amplificador

Qualquer dos amplificadores da Blaupunkt ou da Velocity pode ser utilizado.

Carregador de CD

É possível ligar qualquer os seguintes carregadores de CD da Blaupunkt: CDC A 08, IDC A 09 e CDC A03.

Leitor compacto de MP3

Em vez de um Carregador de CD. é possível ligar um Leitor compacto de MP3 para ouvir trechos musicais MP3. Para ligar um Leitor compacto de MP3, primeiro é necessário usar um computador para guardar os trechos musicais MP3 no disco ríaido Microdrive™ interior do Leitor compacto de MP3. Depois disso, quando o Leitor compacto de MP3 for ligado ao autorádio, será possível tocá-lo como se fosse um CD com música normal. O Leitor compacto de MP3 funciona da mesma maneira que um Carregador de CD. A maioria das funções do Carregador de CD também existem no Leitor compacto de MP3

Informações internacionais por telefone

Se houver qualquer dúvida em relação ao funcionamento deste auto-rádio ou se desejar maiores informações, entre em contacto connosco!

Os números das linhas directas para informações estão impressos na última página deste manual de instruções.

PAINEL DE COMANDOS EXTRAÍVEL

Painel de comandos extraível

Protecção contra furto

Para proteger o equipamento contra furto, o mesmo é equipado com um painel de comandos extraível (painel que se solta). Sem este painel de comandos, o auto-rádio não tem qualquer valor para o ladrão.

Proteja o equipamento contra furto, retire o painel de comandos e leve-o consigo todas as vezes que sair do automóvel. Não deixe o painel de comandos dentro do automóvel - nem mesmo escondido.

Este painel de comandos foi concebido para ser fácil de usar.

Observação:

- Nunca deixe o painel de comandos cair.
- Nunca exponha o painel de comandos à luz directa do sol nem a outras fontes de calor.
- Evite contacto directo da pele com os contactos do painel de comandos. Quando for necessário limpar os contactos, passe um pano não felpudo com um pouco de álcool.


Soltar o painel de comandos

Prima a tecla (1).



Abre-se o mecanismo que prende o painel de comandos.

Puxe o painel de comandos recto para fora a segurar o lado direito do painel de comandos.




Observação:

- Pode ser que este aparelho deslique-se somente depois de alguns segundos, dependendo da regulação de "OFF TIMER" no MENU da maneira descrita a seguir.
- Todas as regulações correntes do rádio são quardadas na memória.
- Se houver um CD dentro do aparelho, permanecerá lá.

Colocar o painel de comandos

possível prender o painel de comandos de várias maneira, mas recomendamos o seguinte método:

- Segure o painel de comandos perpendicularmente ao aparelho.
- Engate o painel de comandos nos encaixes do aparelho, situados embaixo do lado esquerdo e do direito, até ouvir que se encaixou no lugar.
- Empurre delicadamente o painel de comandos para cima, até ouvir que se encaixou no lugar.



Observação:

 Ao encaixar o painel de comandos, preste atenção para não exercer pressão no visor.

Se o aparelho estiver ligado guando o painel de comandos foi retirado, quando o painel for novamente colocado, ligase automaticamente de novo da maneira que estava a funcionar, por exemplo: rádio, CD ou Carregador de CD (AUX).

Timer para desligar

Depois de ter aberto o painel de comandos, o aparelho desliga-se depois de um prazo preestabelecido entre 0 a 30 segundos.

- Prima a tecla MENU (8).
- Para regular o tempo prima nas tecla ⊲ ou ⊳ (7).

Quando tiver terminado as mudanças na regulação,

prima duas vezes a tecla **MENU**8.

Observação:

 Se OFF TIMER (Timer para desligar) estiver regulado em 0 segundos, o aparelho desliga-se assim que o painel de comandos for aberto.

Ligar e desligar

Há várias maneiras de ligar e desligar o aparelho:

Ligar e desligar com a ignição do automóvel

Se o aparelho estiver ligado correctamente no sistema eléctrico do automóvel e não tiver sido desligado pela tecla ON/OFF 2, será ligado e desligado simultaneamente com a ignição.

Ligar e desligar pelo painel de comandos extraível

- Patire o painel de comandos.
- O aparelho desliga-se.
- Coloque novamente o painel de comandos.
- O aparelho liga-se; com as últimas regulações (rádio, CD, Carregador de CD ou AUX) activadas.

Ligar e desligar mediante a tecla (2)

- Para ligar o aparelho, prima a tecla (2).
- Para desligar o aparelho, prima mais de dois segundos a tecla 2.
- O aparelho desliga-se.

Observação:

 Se ligar o aparelho quando a ignição desligada, o aparelho se desligará automaticamente depois de uma hora, para evitar descarregar a bateria da viatura.

Ligar colocando um CD

Se o aparelho for ligado mas não houver um CD colocado dentro do leitor,

Prima a tecla (1).

O painel abre-se.

Coloque delicadamente um CD no leitor, com o lado impresso virado para cima, até sentir resistência.

O CD automaticamente encaixa-se no leitor.

Não se deve forçar nem ajudar o CD a encaixar-se no leitor.

Feche delicadamente o painel de comandos a exercer uma pressão leve até ouvir que se encaixou no lugar.

O aparelho liga-se. Começa a tocar o CD.

Regular o volume

O volume pode ser regulado em passos de 0 (mudo) a 66 (máximo).

- Para aumentar o volume, gire o regulador do volume 3 para a direita.
- Para baixar o volume, gire o regulador do volume 3 para a esquerda.

Regular o volume inicial

É possível regular qual deve ser o volume quando ligar o aparelho.

- Prima a tecla MENU (8).
- ☼ Regule com as tecla ⊲ e ⊳ 7 qual deve ser o volume quando ligar o aparelho.

Para ajudar a regular o volume mais facilmente, o volume sonoro aumentará ou baixará a medida que a regulação for mudada.

Se seleccionar "LAST VOL", volta-se para o volume em que o aparelho estava a tocar quando foi desligado.

Observação:

 Para proteger o seu ouvido, o volume inicial máximo da selecção do "LAST VOL" é "38". Se o volume estava mais alto quando o aparelho foi desligado, e for seleccionado "LAST VOL", a próxima vez que o aparelho for ligado o volume estará no nível "38".

Quando tiver terminado de realizar as mudanças,

prima duas vezes a tecla MENU (8).

REGULAR O VOLUME

Baixar imediatamente o volume (mudo)

Este recurso possibilita baixar imediatamente o volume (mudo) até um nível que pode ser predefinido.

Prima brevemente a tecla (2).



Aparece "MUTE" escrito no visor.

Regular o nível do mudo

É possível regular o nível do volume mudo do aparelho.

- Prima a tecla MENU (8).
- ightharpoonup Regule o nível de mudo mediante as teclas ightharpoonup
 ightharpoonup (7).

Quando tiver terminado de realizar as mudanças,

prima duas vezes a tecla MENU
 8).

Mudo quando telefonar

Se o aparelho estiver ligado a um telemóvel, o volume do auto-rádio será desligado assim que pegar no telemóvel. Aparecerá "PHONE" escrito no visor.

Para tanto é necessário o telemóvel estar ligado ao auto-rádio da maneira descrita nas instruções de instalação.

O volume baixará até o nível de 'mudo' que estiver regulado.

"Bip" de confirmação

Para algumas das funções ouve-se um 'bip' de confirmação se mantiver mais de dois minutos a tecla pressionado. Por exemplo, depois de ter guardado na memória uma estação de rádio, ouve-se um 'bip' de confirmação. É possível activar/desactivar este "bip".

- Prima a tecla MENU (8).
- → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → até aparecer "BEEP" escrito no display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla △ ou ▽
 → display.

 → Mantenha premido a tecla → d
- Use as teclas
 □ e
 □ 7 para comutar entre as opções.

"OFF" significa "bip" desactivado, "ON" significa "bip" activado.

Prima a tecla MENU (8).

Modo do rádio

Ligar o modo do rádio

Se estiver a ouvir um CD, o carregador de CD ou no modo AUX.

prima a tecla BND-TS (4)

ou

prima as vezes que for necessário a tecla SRC (10) até aparecer "FM" ou "AM" ("MW") escrito no visor.

Regular o rádio

Para garantir um funcionamento perfeito do componente rádio, é necessário o aparelho estar regulado para a região em que se estiver. É possível escolher entre Europa (EUROPE), América do Norte (USA), Tailândia (THAI) e América do Sul (S-AMERICA). O rádio é entregue pela fábrica regulado para a região em que será comercializado. Se houver problemas na recepção rádio, verifique esta regulação.

Este manual de instruções refere-se à regulação para a "USA".

- Prima a tecla MENU (8).
- Prima as vezes que for necessário a tecla ∇ 7 até aparecer "TUNER" escrito no visor.
- Prima as vezes que for necessário a tecla ⊲ ou ⊳ (7) até aparecer no visor a região que desejar.

Quando tiver terminado de realizar as mudanças,

prima duas vezes a tecla **MENU**8.

Seleccionar a banda e/ou o nível de memória

Este aparelho permite-lhe captar as emissões das bandas de frequência FM e AM. Há três níveis de memória preestabelecida para a banda FM, e um para a banda de AM. Em cada nível de memória podem ser guardadas seis estações emissoras.

Seleccionar o nível da memória FM ou a banda de frequência AM

Prima as vezes que for necessário a tecla BND-TS 4 para comutar entre os níveis de memória FM (FM1, FM2 e FMT) e a banda de frequência AM.

Sintonizar as estações

Há várias possibilidades para sintonizar as estações emissoras.

Sintonia automática de estações

 \Rightarrow Prima a tecla ∇ ou \triangle (7).

O aparelho sintoniza a próxima estação emissora que conseguir captar.

Regular a sensibilidade para a sintonia de estações mediante busca

É possível configurar o rádio para sintonizar-se somente em estações com recepção forte ou então para também sintonizar-se nas estações com recepção fraca.

- Prima a tecla MENU (8).

MODO DO RÁDIO

"SENS HI" significa que o rádio terá uma sensibilidade alta. "SENS LO" significa que o rádio esta regulado para uma sensibilidade mais baixa.

➡ Regule a sensibilidade que desejar mediante as teclas < ou ► (7).</p>

Quando tiver terminado de realizar as mudanças.

prima a tecla MENU (8).

Sintonizar numa estação manualmente

Também é possível sintonizar estações manualmente.

➡ Prima a tecla < ou > (10).

Observação:

 É possível definir sensibilidades de sintonia diferentes para FM e AM.

Guardar estações na memória

Guardar estações na memória manualmente

- Seleccione o nível de memória que desejar (FM1, FM2 ou FMT) ou a banda de frequência AM.
- Sintonize numa estação.
- Prima mais de 2 segundos uma das teclas de estação 1 - 6 9 para guardar na memórias uma estação na respectiva tecla.

Memorizar as estações automaticamente (Travelstore)

É possível guardar na memória automaticamente as seis estações com a recepção mais forte da região. As estações serão guardadas na memória FMT ou AM dependendo da banda de frequência seleccionada.

Observação:

- As estações guardadas anteriormente neste nível da memória serão apagadas.
- Prima a tecla BND-TS 4 e mantenha-a pressionada até o rádio comecar a percorrê-la.

Começará o processo de guardar estações na memória. "FM TSTORE" ou "AM TSTORE" aparece escrito no visor. Depois que este processo tiver terminado, tocará a estação que estiver guardada na posição 1 do nível de memória.

Ouvir estações guardadas na memória

- Seleccione o nível de memória em que a estação foi guardada.
- Prima a tecla em que a estação que desejar ouvir estiver guardada na memória 1 - 6 (9).

Percorrer as estações captadas (SCAN)

É possível ouvir brevemente a todas as estações que for possível captar, se estiver activada a função para percorrêlas [Scan]. É possível percorrer o tempo que se pára em cada estação entre 5 e 30 segundos no menu.

Começar a percorrer

Mantenha a tecla MENU 8 pressionada até começar o processo de percorrer.

Aparece rapidamente "SCAN" escrito no visor seguido pela frequência actual (intermitente).

Parar de percorrer e continuar a escutar uma estação

Prima a tecla MENU (8).

Pára de percorrer e a toca a estação em que estiver sintonizado.

Regular o tempo das paragens

- Prima a tecla MENU (8).
- Prima as vezes que for necessário a tecla

 ou

 (7) até aparecer "SCAN TIME" escrito no visor.
- ➡ Regule o tempo para parar nas estações percorridas mediante as teclas < ou > (7).

Quando tiver terminado de realizar as mudanças,

prima duas vezes a tecla MENU

(8).

Observação:

 O tempo regulado para parar nas estações percorridas também serve quando percorrer um CD ou um carregador de CD.

Regular o visor

No modo de rádio, há a possibilidade de mostrar continuamente ou a hora ou a frequência ou só a frequência também continuamente.

Mantenha a tecla (9 (6) pressionada até o visor estar da maneira que desejar.

Modo CD

É possível usar este aparelho para tocar CDs áudios, CD-Rs e CD-RWs normais de 5 ou de 3 polegadas.

! Risco de danos ao Leitor de CD! Os CDs com formatos diferentes (CDs não padrão) não são apropriados para serem tocados com este aparelho.

O fabricante exime - se de qualquer responsabilidade por todos os danos que o Leitor de CD sofrer por causa do uso de CDs não apropriados.

Passar para o modo CD

- Se não houver um CD colocado no leitor e o aparelho estiver a tocar o rádio ou no modo de carregador de CD (AUX),
- prima a tecla \(\bigcirc 1 \).
- O painel frontal abre-se.
- Coloque delicadamente um CD, com o lado impresso virado para cima, no leitor, até sentir resistência.
- O CD automaticamente encaixa-se no leitor.

Não se deve forçar nem ajudar o CD a encaixar-se no leitor.

Feche delicadamente o painel de comandos a exercer uma pressão leve até ouvir que se encaixou no lugar.

Começa a tocar o CD.

- Se já houver um CD dentro do leitor e a unidade estiver a funcionar no modo rádio ou carregador de CD (AUX).
- Prima as vezes que for necessário a tecla SRC (10) até aparecer "CD" escrito no visor.

Começará a tocar no ponto em que tiver parado.

MODO CD

Seleccionar faixas

Prima uma das teclas das setas (7) para seleccionar a faixa seguinte ou a precedente.

Se premir uma vez a tecla ∇ ou \triangleleft (7). a faixa actual comecará a tocar novamente desde o começo.

Busca rápida (a escutar)

Para procurar rapidamente uma faixa. para trás ou para frente.

 \Rightarrow mantenha uma das teclas $\triangleleft \triangleright (7)$ pressionada até começar a voltar para trás ou avançar rapidamente.

Tocar em ordem casual (MIX)

Prima a tecla 5 MIX (9).

Aparecerá "MIX CD" rapidamente no visor e o símbolo "MIX" se acenderá. Será tocada uma faixa qualquer seleccionada de maneira casual.

Parar de tocar em ordem casual.

Prima novamente a tecla 5 MIX (9).

Aparecerá "MIX OFF" rapidamente no visor e o símbolo "MIX" se apagará.

Percorrer as faixas (SCAN)

É possível tocar a parte inicial de todas as faixas de um CD.

Prima mais de dois segundos a tecla MENU (8). Tocará o começo da faixa seguinte pelo tempo que estiver definido na "Regular o tempo da paragem".

Observação:

 É possível estabelecer quando tempo do início da faixa será tocado. Para maiores pormenores consulte a secção chamada "Regular o tempo da paragem" no capítulo "Modo de rádio".

Parar de percorrer e continuar a tocar

Para parar de percorrer, prima a tecla MENU (8).

A faixa actual continuará a tocar

Repetir uma faixa (REPEAT)

Se desejar tocar repetidamente uma faixa, prima a tecla 4 RPT (9).

Aparecerá "RPT TRCK" rapidamente no visor e o símbolo RPT se acenderá. A faixa tocará repetidamente até RPT ser desactivado.

Desactivar a repetição

Se desejar parar a função de repetir uma faixa, prima novamente a tecla 4 RPT (9).

Aparecerá "RPT OFF" rapidamente no visor e o símbolo RPT se apagará.

O CD continuará a tocar normalmente

Pausa na leitura (PAUSE)

Prima a tecla 3 II► (9).

Aparece "PAUSE" escrito no visor.

Desactivar uma pausa

Prima a tecla 3 II > (9) no modo de pausa.

O CD recomeçará a tocar.

Mudar a visualização

Estão a disposição duas opções:

- Número da faixa e hora.
- Número da faixa a tempo de leitura.
- Prima mais de dois segundos a tecla (6) até aparecer a visualização que desejar.

Visualizar o texto do CD

Alguns CDs têm textos que podem ser visualizados. No texto do CD pode haver o nome do artista, do disco original e da faixa.

É possível deixar que o texto de CD continue a ser percorrido cada vez que mudar de faixa. Depois do texto de um CD ter sido mostrado uma vez, será mostrada a visualização padrão (da maneira descrita na secção "Mudar o display").

Activar e desactivar o texto do CD

- Prima a tecla MENU (8).
- Prima quantas vezes for necessário a tecla ∇ ou △ (7) até aparecer "CD TEXT" no visor.
- Para activar ("TEXT ON") ou desactivar ("TEXT OFF") a função de texto prima a tecla ⊲ ou ⊳ 7 respectivamente.

Quando tiver terminado de realizar as mudanças,

prima a tecla MENU (8).

Retirar um CD

Prima a tecla L 1.

A aba do painel frontal abre-se.

- Prima o botão ≜ 11 situado ao lado da fenda para colocar CD.
- Retire o CD e feche o painel frontal.

Observação:

- Se o CD sair mas não for retirado dentro de 10 segundos, será recarregado, para protegê-lo contra danos acidentais.
- Também é possível retirar um CD quando o aparelho estiver desligado ou o CD não estiver a tocar.

Modo do Carregador de CD

Observação:

 Há informações acerca do manuseio de CDs, da colocação de CDs e do funcionamento do carregador de CD no manual de instruções fornecido juntamente com o Carregador de CD.

Passar para o modo de Carregador de CD

Prima as vezes que for necessário a tecla SRC (10) até aparecer "CHANGER" no visor.

O carregador de CD recomeçará a tocar a partir do ponto em que estava a tocar anteriormente.

Seleccionar um CD

- Para passar de um CD para o seguinte ou antecedente, prima as vezes que for necessário a tecla △ ou ▽ (7).
- Se uma gaveta de CD do carregador estiver vazia, será ignorada no processo de selecção de CDs.

Seleccionar faixas

Para passar para a faixa seguinte ou antecedente, prima as vezes que for necessário uma das teclas ⊳ ou ⊲ (7).

Busca rápida (a escutar)

Para procurar rapidamente uma faixa, para trás ou para frente,

mantenha uma das teclas ⊲ ⊳ 7
 pressionada até começar a voltar
 para trás ou avançar rapidamente.

MODO DO CARREGADOR DE CD

Mudar o visor

Há 5 opcões a disposição:

- Número da faixa e tempo de leitura
- Número da faixa e hora
- Número do CD e número da faixa
- Número do CD do hora
- Número de CD e tempo de leitura
- Prima mais de dois segundos as vezes que for necessário a tecla O
 até chegar à visualização que desejar.

Repetir uma única faixa ou um CDs inteiro (REPEAT)

Se desejar tocar repetidamente a faixa actual, prima rapidamente a tecla 4 RPT (9).

Aparecerá "RPT TRCK" rapidamente no visor e o símbolo RPT se acenderá no visor.

Se desejar repetir o CD actual, carregue mais de dois segundos a tecla 4 RPT (9).

Aparecerá "RPT DISC" rapidamente no visor e o símbolo RPT se acenderá no visor.

Desactivar a repetição

Se desejar parar de repetir a faixa actual ou o CD actual, prima rapidamente a tecla 4 RPT (9), aparecerá "RPT OFF" rapidamente e o símbolo "RPT" desaparecerá.

Tocar em ordem casual (MIX)

Para tocar todas as faixas do CD actual em ordem casual, prima rapidamente a tecla 5 MIX (9).

Aparecerá "MIX CD" rapidamente e o símbolo "MIX" se acenderá no visor.

Para tocar todas as faixas de todos CDs em ordem casual, prima mais de dois segundos a tecla 5 MIX (9). Aparecerá "MIX ALL" rapidamente e o símbolo "MIX" se acenderá no visor.

Parar de tocar em ordem casual

Prima rapidamente a tecla 5 MIX 9 até aparecer "MIX OFF" rapidamente no visor e o MIX apagar-se.

Percorrer todas as faixas de todos os CDs (SCAN)

Para tocar rapidamente o início de todas as faixas de todos os CDs colocados, em ordem crescente; prima mais de dois segundos a tecla MENU (8).

"TRK SCAN" aparecerá rapidamente a piscar seguido do número do CD cujos inícios de faixas estiverem a ser tocadas.

Parar de percorrer

Para parar de percorrer, prima rapidamente a tecla MENU (8).

A faixa actual continuará a tocar.

Observação:

 É possível estabelecer quando tempo do início da faixa será tocado. Para maiores pormenores consulte a secção chamada "Regular o tempo da paragem" no capítulo "Modo de rádio".

Pausa na leitura (PAUSE)

⇒ Prima a tecla 3 II► (9).

Aparecerá "PAUSE" escrito no visor.

Desactivar uma pausa

Prima a tecla 3 II► 9 no modo de pausa.

O aparelho recomeçará a tocar.

RELÓGIO - Hora

Visualização rápida da hora

Para visualizar a hora, prima rapidamente a tecla (6).

Acertar o relógio

- Para acertar o relógio, prima a tecla MENU (8).
- Prima as vezes que for necessário a tecla

 ou

 (7) até aparecer "CLOCK SET" escrito no visor.
- Arr Prima a tecla ho (7).

Aparecerá a hora no visor. Os minutos estarão acessos intermitentes e poderão ser acertados.

- Para acertar os minutos use as teclas △∇ (7).
- Depois de ter acertado os minutos, prima a tecla ⊲ ⑦. As horas estarão acesas intermitentes.
- Para acertar a hora use as teclas $\Delta \nabla (7)$.

Quando tiver terminado de realizar as mudanças.

prima duas vezes a tecla **MENU**8.

Seleccionar relógio nos modo 12 ou 24 horas

- Prima a tecla MENU (8).
- Prima as vezes que for necessário a tecla △ ou ▽ (7) até aparecer "12H MODE" ou "24H MODE" no visor.

Prima a tecla ⊲ ou ⊳ 7 para passar de um modo para o outro.

Quando tiver terminado de realizar as mudancas,

⇒ prima a tecla MENU (8).

<u>Visualizar constantemente a</u> <u>hora com o aparelho desligado</u> mas a ignicão ligada

O recurso "CLOCK ON" do menu possibilita visualizar a hora com o aparelho desligado mas a ignição ligada,

- prima a tecla **MENU** (8).
- Prima as vezes que for necessário a tecla

 ou

 (7) até aparecer "CLOCK OFF" ou "CLOCK ON" escrito no visor
- Prima a tecla ⊲ ou ⊳ 7 para activar ou desactivar esta visualização.

Quando tiver terminado de realizar as mudanças,

prima a tecla MENU (8).

Visualizar rapidamente a hora com o aparelho desligado

Para visualizar rapidamente a hora mesmo com o aparelho desligado,

prima a tecla (6).

A hora será mostrada oito segundos.

REGULAR A DISTRIBUIÇÃO DO SOM E DO VOLUME

Regular a distribuição do som e do volume

É possível realizar a regulação dos agudos, baixos e X-Bass de cada fonte separadamente (rádio, CD, Carregador de CD e AUX). As regulações da distribuição do som (distribuição do volume entre os canais dianteiro e traseiro – fader) e o som EQ referemse a todas as fontes sonoras.

Regular os graves

Prima a tecla AUDIO (5).

Aparecerá "BASS" no visor.

Prima a tecla ∇ ou △ 7 para regular os graves.

Quando tiver terminado de realizar as mudanças.

prima a tecla AUDIO (5).

Regular os agudos

Prima a tecla AUDIO (5).

Aparecerá "BASS" no visor.

- ⇒ Prima as vezes que for necessário a tecla ⊳ 7 até aparecer "TREB" escrito no visor.
- Prima a tecla ∇ ou △ ⑦ para regular os agudos.

Quando tiver terminado de realizar as mudanças,

prima a tecla AUDIO (5).

Regular a distribuição do volume à direita e à esquerda (balance)

Para regular a distribuição do volume à direita e à esquerda (balance), prima a tecla AUDIO (5).

Aparecerá "BASS" escrito no visor.

- Prima as vezes que for necessário a tecla ⊳ (7) até aparecer "BAL" no visor.
- Prima a tecla ∇ ou △ ⑦ para regular o equilíbrio (à direita/à esquerda).

Quando tiver terminado de realizar as mudanças.

prima a tecla AUDIO (5).

Regulação da distribuição do volume entre os canais dianteiro e traseiro (fader)

⇒ Para regular a distribuição do volume (Fader), prima a tecla AUDIO (5).

Aparecerá "BASS" escrito no visor.

- Prima as vezes que for necessário a tecla > 7 até "FADER" aparecer escrito no visor.
- ⇒ Prima a tecla ⊽ ou △ ⑦ para regular a distribuição do volume entre os canais dianteiro e traseiro.

Quando tiver terminado de realizar as mudanças,

prima a tecla **AUDIO** (5).

Igualizador e X-BASS

X-BASS

X-Bass significa aumentar os graves com volume baixo.

Observação:

- X-BASS pode ser regulado separadamente para cada fonte separadamente (rádio, CD, Carregador de CD e AUX).
- Para regular X-BASS, prima a tecla **AUDIO** (5).

Aparecerá "BASS" escrito no visor.

- Prima as vezes que for necessário a tecla ⊳ 7 até aparecer "XBASS ON" ou "XBASS OFF" no visor.
- Prima a tecla ∇ ou △ 7 para ligar ou desligar este recurso "XBASS ON" e "XBASS OFF".
- Prima a tecla AUDIO 5 depois de ter terminado esta regulação.

Seleccionar os efeitos sonoros predefinidos

É possível seleccionar os efeitos sonoros predefinidos para os seguintes tipos de música:

- ROCK
- POP
- CLASSICA

Os efeitos sonoros predefinidos para estes tipos de música já foram programados.

Para seleccionar um dos efeitos sonoros predefinidos,

prima a tecla AUDIO (5).

Aparecerá "BASS" no visor.

- ➡ Prima as vezes que for necessário a tecla ➡ (7) até aparecer uma das opções sonoras no visor.
- Prima a tecla ∇ ou △ 7 para escolher uma das predefinições.

Se desejar desactivar os efeitos sonoros predefinidos,

- seleccione "EQ OFF" dentre as opções disponíveis.
- Prima a tecla AUDIO 5 depois de ter terminado esta regulação.

Observação:

 O efeito sonoro predefinido seleccionado será aplicado a todas as fontes sonoras.

VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL

FONTES EXTERNAS

Regular a visualização do nível

A visualização rápida do nível indica rapidamente mediante símbolos as regulações do volume e dos comandos sonoros enquanto estiver a regulá-los. Quando não estiver a efectuar regulações, no display do nível indica o nível da música auto-radio. É possível activar também a visualização do nível da música.

Ligar e desligar a visualização do nível

Prima a tecla **MENU** (8).

Aparecerá "MENU" escrito no visor.

- Prima as vezes que for necessário a tecla ∇ ou △ (7) até aparecer "PEAK LVL" no visor.
- Prima a tecla ⊲ ou ⊳ (7) para activar ou desactivar esta visualização "PEAK ON" e "PEAK OFF".

Quando tiver terminado de realizar as mudanças,

prima duas vezes a tecla **MENU**8.

Fontes sonoras externas

Em vez de ligar um Carregador de CD, é possível ligar outra fonte sonora equipada de linha de saída. Este fonte sonora poderá ser, por exemplo, um leitor de CDs portátil, um leitor de MiniDiscs ou um leitor de MP3.

A entrada AUX deve ser activada no menu.

Se desejar ligar uma fonte sonora externa, será necessário um cabo adaptador. É possível obter este cabo adaptador (BP n.º: 7 607 897 093) do seu fornecedor autorizado Blaupunkt.

Ligar/desligar a entrada AUX

Prima a tecla MENU (8).

Aparecerá "MENU" escrito no visor.

- Prima as vezes que for necessário a tecla

 ou

 (7) até aparecer "AUX OFF" ou "AUX ON" escrito no visor.
- Prima a tecla ⊲ ou ⊳ 7 para ligar ou desligar a entrada AUX.

Quando tiver terminado de realizar as mudanças,

prima a tecla MENU (8).

Observação:

 Se a entrada AUX estiver activada, poderá ser seleccionada se premir a tecla SRC (10) e aparecerá "AUX INPUT" no visor. **Amplificador**

Potência de saída: 4 × 18W RMS @ 10% THD

<u>Sintonizador</u>

Gama de frequências Estados Unidos da América:

FM: 87,5 – 107,9 MHz (passos de 200 kHz) AM: 530 – 1710 kHz (passos de 10 kHz)

Gama de frequências Europa:

FM: 87,5 – 108 MHz (passos de 100 kHz automático / 50 kHz

manual)

AM: 531 – 1602 kHz (passos de 9 kHz)

Gama de frequências Tailândia:

FM: 87,5 – 108 MHz (passos de 50 kHz automático / 25 kHz

manual)

AM: 531 – 1602 kHz (passos de 9 kHz)

Gama de frequências América do Sul:

FM: 8,5 – 107,9 MHz (passos de 100 kHz automático / 50 kHz

manual)

AM: 530 – 1710 kHz (passos de 10 kHz)

Sensibilidade mono FM:

17 dbf

Resposta em frequência FM:

35 - 16.000 Hz

<u>CD</u>

Resposta em frequência:

20 - 20.000 Hz

Saída pré amplificada

4 canais: 2 V

Sensibilidade da entrada

Entrada AUX: $2 V / 6 k\Omega$

Reservado o direito a alterações!





Installation instructions • Notice de montage • Instrucciones de instalación • Instruções de montagem



GB ⚠ Safety instructions

When carrying out installation work and making connections please observe the following safety instructions:

- Disconnect the negative terminal of the battery! When doing so, please observe the vehicle manufacturer's safety instructions.
- Make sure you do not damage vehicle components when drilling any holes
- The cross sections of the positive and negative cables must not be less than 1.5 mm²
- Do not connect the vehicle's plug connectors to the radio!
- You can obtain the adapter cable required for your vehicle type from any BLAUPUNKT dealer.
- Depending on the model, your vehicle may differ from the description provided here. We accept no responsibility for any damages due to incorrect installation or connection or for any consequential damages. If the information provided here is not suitable for your specific installation requirements, please contact your Blaupunkt dealer, your vehicle manufacturer or our telephone hotline.

When installing an amplifier or changer, you must first connect the device earth connections before connecting the plugs for the line-in or lineout jacks.

Respecter les consignes de sécurité suivantes pendant la durée du montage et du branchement.

- Débrancher le pôle (-) de la batterie! Respecter les consignes de sécurité du constructeur automobile l
- Veiller à n'endommager aucune pièce du véhicule en percant des trous.
- La section du câble (+) et (-) ne doit pas dépasser 1.5 mm².
- Ne pas brancher les connecteurs du véhicule sur la radio!
- Les câbles d'adaptation nécessaires pour le type de véhicule sont disponibles auprès des revendeurs BLAU-PLINKT
- En fonction du modèle, votre véhicule peut différer de cette description. Nous déclinerons toute responsabilité en cas de dommages causés par des erreurs de montage ou de connexion et en cas de dommages consécutifs.

Si les indications décrites ici ne s'appliquent au montage que vous voulez effectuer, adressez-vous à votre revendeur Blaupunkt, votre constructeur automobile ou notre service d'assistance téléphonique.

Pour le montage d'un amplificateur ou changeur, les masses d'appareil doivent être d'abord connectées avant de connecter les fiches pour les connecteurs Line IN ou Line Out.

(E) ⚠ Normas de seguridad

Durante el montaie y la conexión es imprescindible observar las siguientes normas de seguridad.

- Desemborne el polo negativo de la batería. Observe las normas de seguridad dadas por el fabricante del vehículo.
- Al perforar agujeros, asegúrese de no dañar ninguna pieza del vehículo.
- La sección transversal del cable positivo y del cable negativo no debe ser menor de 1.5 mm².
- ¡No conecte a la radio los conectores ubicados en el vehículo!
- Los cables adaptadores necesarios para su vehículo los encontrará en el comercio especializado en artículos de la marca BLAUPUNKT.
- Dependiendo del modelo, es posible que su vehículo varíe un poco con respecto a la descripción aquí dada. Tenga en cuenta que no asumimos ninguna responsabilidad por los daños debidos a un montaje o conexión incorrectos ni por los daños resultantes. Si las instrucciones aquí dadas no son aptas para el montaje en su vehículo, póngase en contacto con su proveedor de artículos Blaupunkt o con el fabricante del vehículo, o llame a nuestro teléfono de atención al cliente

En caso de montar un amplificador o un cambiadiscos, es necesario conectar la puesta a tierra de las unidades antes de establecer el contacto de los conectores para las hembrillas Line-In y Line-Out.

Durante a montagem e a ligação do aparelho, queira respeitar as seguintes instruções de segurança.


- Separar o pólo negativo da bateria! Respeitar ao mesmo tempo as instruções de segurança do fabricante do automóvel
- Quando se procede à furagem de buracos, prestar atenção para não serem danificadas quaisquer partes do veículo.
- As seccões transversais dos cabos positivo e negativo não devem ser inferiores a 1.5 mm².
 - Não ligar as fichas existentes do lado do automóvel ao auto-rádial
- Os cabos adaptadores necessários para o seu automóvel podem ser adquiridos nos revendedores da BLAUPUNKT.
- O seu veículo pode divergir desta descrição em função do modelo. Não assumimos qualquer responsabilidade por erros de montagem ou de ligação nem por danos daí decorrentes.


Caso as presentes instruções não sejam adequadas para a montagem no seu veículo, dirija-se ao revendedor da Blaupunkt, ao fabricante do seu veículo ou à nossa linha verde.

No caso de montagem de um amplificador ou leitor multi-CD, é imprescindível ligar primeiro os aparelhos à terra antes de se conectar as fichas às tomadas Line In ou Line Out.

Supplied Mounting Hardware Materiel de montage fourni Ferretería de montaje suministrada


Elementos de fixação fornecidos.

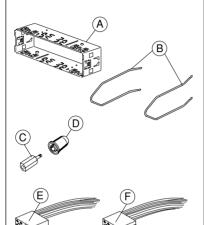

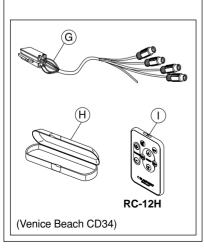


1.




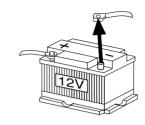

2.

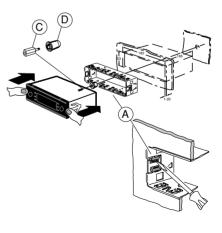

3.




Car-specific adapter cable which is available at your dealer.

Câble adaptateur spécifique au véhicule, disponible dans le commerce.


Adaptador específico del vehículo, el cual se puede adquirir en el comercio especializado.


Cabo de adaptação específico do automóvel que pode ser adquirido no comércio especializado.


4. Removal, Démontage, Desmontaje, Desmontagem

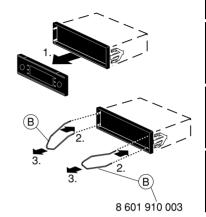

5.







Α			В		
1	nc	1	Speaker out RR+		
2	Radio/Tel. mute	2	Speaker out RR-		
3	nc	3	Speaker out RF+		
4	Permanent +12V	4	Speaker out RF-		
5	Aut. antenna	5	Speaker out LF+		
6	nc	6	Speaker out LF-		
7	Kl.15/Ignition	7	Speaker out LR+		
8	Ground	8	Speaker out LR-		

	С									
C1			C2		C3					
1 2 3 4 5 6	Line Out LR Line Out RR Line Out / Ground Line Out LF Line Out RF	7 8 9 10 11 12	nc nc nc RC +12V Remote Control RC - GND	13 14 15 16 17 18 19 20	CDC-Data - In CDC-Data - Out Permanent +12V					
		1 1								








Remote Control

CD-Changer

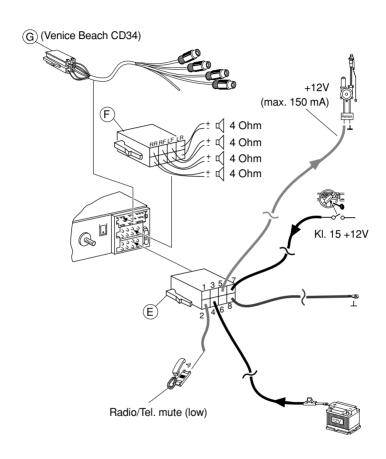

This information is subject to change without notice! Sous réserve de modifications! Modificaciones reservadas! Sob reserva de alterações!

7.

Service numbers / Numéros du service après-vente / Números de servicio / Número de serviço

Country:		Phone:	Fax:	www:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria Belgium Denmark Finland France Great Britain Greece Ireland Italy Luxembourg Netherlands Norway Portugal	(A) (B) (DK) (FIN) (F) (GB) (GR) (IRL) (I) (L) (NL) (N)	01-610 390 02-525 5454 44 898 360 09-435 991 01-4010 7007 01-89583 8880 0030 210 57 85 350 01-4149400 02-369 6331 40 4078 023-565 6348 66-817 000 01-2185 00144	01-610 393 91 02-525 5263 44-898 644 09-435 99236 01-4010 7320 01-89583 8394	
Spain Sweden Switzerland	(E) (S) (CH)	902-120234 08-7501500 01-8471644	916-467952 08-7501810 01-8471650	
Czech. Rep. Hungary Poland	(CZ) (H) (PL)	02-6130 0441 01-333 9575 0800-118922	02-6130 0514 01-324 8756 022-8771260	
Turkey	(TR)	0212-3350677	0212-3460040	
USA	(USA)	800-2662528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR)	+55-19 3745 2769	+55-19 3745 2773	
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL)	+604-6382 474	+604-6413 640	